

## Nasz robot Mop próżniowy Essential

### WSTĘP

Dziękujemy za wybór odkurzacza automatycznego Xiaomi!

Mi Robot Vacuum Mop Pro to inteligentne narzędzie do sprzątania w domu, które wykorzystuje precyzyjny laserowy czujnik odległości do mapowania domu i obliczania precyzyjnej trasy sprzątania. Sprząta mieszkanie w sposób metodyczny i automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy skończysz. W aplikacji mobilnej możesz śledzić sprzątanie i planowanie w czasie rzeczywistym oraz zdalnie sterować robotem.

W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie!

Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! Jeśli zauważysz różnicę, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!

### OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

#### DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

- Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Proszę nie wystawiać urządzenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych lub fale radiowe. urządzenie  
Może spowodować nieprawidłowe działanie lub nagranych obrazów zostać uszkodzony.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej zauważysz, że urządzenie się przegrzewa, wydziela dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec pożarowi!
- Urządzenie nie jest grą! We wszystkich przypadkach dzieci mogą go używać tylko pod nadzorem i zgodą rodziców! Przechowuj urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania poza zasięgiem małych dzieci, ponieważ małe części mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia!
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.
- Odłącz przewód zasilający od maszyny przed przystąpieniem do konserwacji.
- Chroni przewód zasilający. Należy jechać tak, aby nie można było na niego nadeprnąć ani go uszkodzić przez nią lub niego  
inne urządzenia umieszczone obok. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złączeniu urządzenia.
- Używaj tylko kabla sieciowego (w zestawie), który jest zgodny z urządzeniem. Użycie innego kabla spowoduje utratę gwarancji. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego, jeśli nie zamierzasz używać filtra powietrza przez dłuższy czas.
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłącz urządzenie. Nie rozbiera do suszenia, nie używać urządzenia  
grzewczo-suszającego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej 0°C i+ 40° powyżej), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną urządzenia.
- Długotrwałe użytkowanie lub ciągłe obciążenie może spowodować nagrzewanie się urządzenia.

To jest normalne.

- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach, nie należy używać go na zewnątrz (np. Balkon).
- Nie używaj urządzenia na innej powierzchni niż podłoga.
- Nie używaj produktu w otwartych, wysokich miejscach (np. Podłoga, otwarty taras).
- Nie używaj urządzenia na mokrych podłogach lub w łazience.
- Przed użyciem podnieś wszystkie przewody z ziemi, aby zapobiec ich owinięciu się wokół koła urządzenia.

- Można zapobiec zakleszczeniu się urządzenia, podnosząc je z podłogi, np. plastikowe torby. Możesz chronić swoje rozpakowując kosztowności przed uszkodzeniem, wszystkie delikatne przedmioty z drogi robota.
- Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie, dopóki nie przejdą odpowiedniego przeszkolenia w zakresie korzystania z produktu lub nie zostaną odpowiednio nadzorowane i mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem przełożonego.
- Nie pozostawiaj szczotki poza zasięgiem małych dzieci!
- Nie dotykaj ruchomych części i trzymaj z dala od nich włosy i ubranie.
- Nie używaj do czyszczenia dywanów.
- Nie używaj do czyszczenia spalonego materiału.
- Nie podnosić urządzenia za wystającą wypię czujnika, ogranicznik lub pokrywę.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- Używaj wyłącznie podstawki ładującej dostarczonej z urządzeniem. Użycie innej ładowarki spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie przecinaj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii ani stacji dokującej.
- Zawsze trzymaj stację z dala od źródeł ciepła (np. Kaloryfer, kaloryfer).
- Pod koniec okresu eksploatacji produktu bateria musi zostać wyjęta przed recyklingiem. Baterię może wyjąć tylko wykwalifikowany technik!
- Prawidłowo obchodź się z baterią - odpady niebezpieczne!
- Nie czyść stacji dokującej wilgotną szmatką.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. Nie obsługuj urządzenia w ten sposób.
- Przed transportem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy pełne ładowanie baterii przynajmniej co 90 dni.
- Uważaj, aby nie ssać twardych, ostrych przedmiotów, takich jak gruz budowlany, odłamki szkła, gwoździe.
- Nie wdychaj żadnych płynów do urządzenia. Przed wymianą upewnij się, że pojemnik na kurz jest całkowicie suchy.
- Nie kładź urządzenia do góry nogami. Nie dotykaj górnej części czujnika laserowego do ziemi.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi, nie używaj go do innych celów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Zaleca się monitorowanie urządzenia podczas korzystania z funkcji wycierania. Nie zaleca się używania funkcji wycierania bez nadzoru!
- Przed zainstalowaniem urządzenia podnieś wszystkie rozproszone kable i przewody oraz różne przedmioty z ziemi. Usuń wszelkie delikatne, cenne lub niebezpieczne przedmioty z możliwej ścieżki robota.

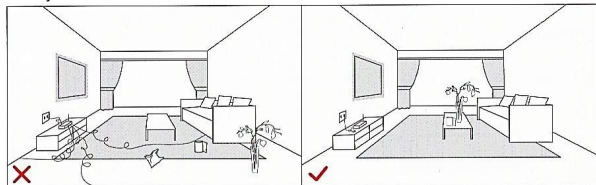

#### Czyszczenie Można czyścić

- urządzenia Obudowę urządzenia suchą ściereczką z mikrofibry.
- Wyczyść wnętrze urządzenia i pojemniki suchą szmatką.


Jeśli chcesz korzystać z urządzenia w wielokondygnacyjnym budynku nad parterem, upewnij się, że przeszkoda fizyczna chroni robota przed upadkiem. Niezależnie od tego, czy urządzenie posiada taki czujnik (czujnik krawędziowy), ze względu na nieprzewidziane okoliczności (np. Zabrudzenia) czujnik może nie działać. Spadający ciężki przedmiot może spowodować wypadek i uszkodzenie mienia.

#### DANE TECHNICZNE

Model:	MJSTG1
Moc:	25 W
Moc ssania:	2200 Pa
Łączność:	WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz
zgodności	Asystent Google i Amazon's Alexa
Zasilanie:	Wbudowana
bateria litowa,	2500 mAh / 14,4 V
Czas ładowania:	4-5 godzin
Ciągła wydajność :	25 W
Zasilanie:	100-240AC, 50/60 Hz
Prąd ładowania: 20	VV / 1,2 A DC

\* Wszystkie dane zostały zmierzone w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości ze względu na różne sposoby użytkowania i zmiany w środowisku.

#### ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

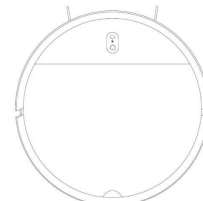

Mi Robot Mop próżniowy Essential



Stacja ładująca



Szczotka do czyszczenia



Przewód zasilający



Uchwyt



wycieraczki 2002/96



Instrukcja użytkownika  
Karta gwarancyjna

#### Utylizacja

Utylizacja podlega dyrektywie europejskiej/ WE. Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.

#### Producent:

Xiaomi Communications Co., Ltd. (Jesteśmy firmą ekosystemową)  
Adres: No019, 9 piętro, budynek 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Chiny, 100085 Marketingowiec

#### Deklaracja zgodności (streszczenie)

oświadcza że urządzenie jest zgodne z przeznaczeniem i dostarczone zgodnie z przepisami wraz z naklejką na produkt, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim. Na podstawie deklaracji opublikowanej przez producenta produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.). Producent oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne ze wszystkimi dyrektywami i normami europejskimi.


#### jakości

Certyfikat Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BKM. Jest zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez WayteQ Europe Kft.



#### KONTROLA

##### Top Widoku

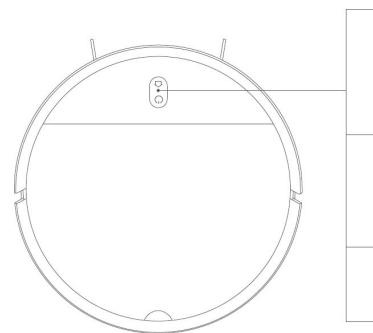

- Naciśnij do dokowania przycisk, aby powrócić
- Naciśnij ponownie, aby wstrzymać Naciśnij na 5 sekund, aż usłyszysz komunikat, naciśnij przycisk przez 5 sekund do stanu fabrycznego on / off,
- przycisk Cleaning
- Naciśnij 3 sekundy włącz / wyłącz, gdy nie ładuje. Naciśnij, aby rozpocząć i wstrzymać czyszczenie.

Naciśnij razem przez 3 sekundy, aby anulować połączenie WiFi

##### Wskaźnik stanu


Miga na pomarańczowo: Błąd / Wraca do stacji dokującej z powodu naładowania, gdy poziom naładowania jest niski.

Powolne miganie na pomarańczowo (niski poziom energii)  
Powolne miganie na biało (poziom energii powyżej 20%).

Miga na biało: wraca do stacji dokującej w celu ładowania / pauza

Biały: czyszczenie / w pełni naładowany.


#### Stacja

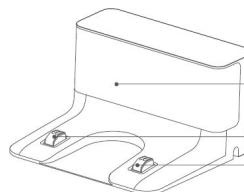

czujnik podczerwieni Czujniki


Ładowarka kontaktowy

## Widok dolnej części

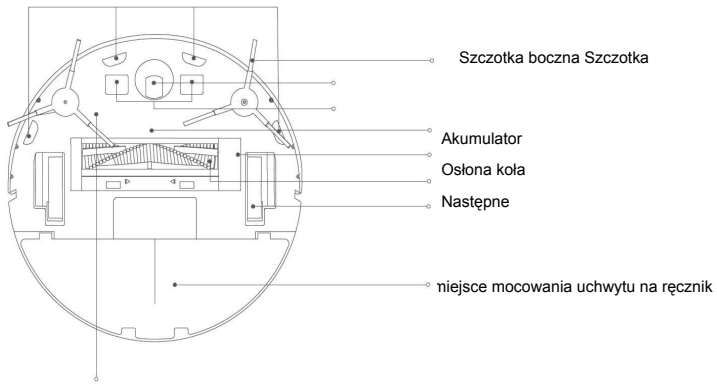


## INSTALACJA

1. Zdejmij elementy ochronne i folie

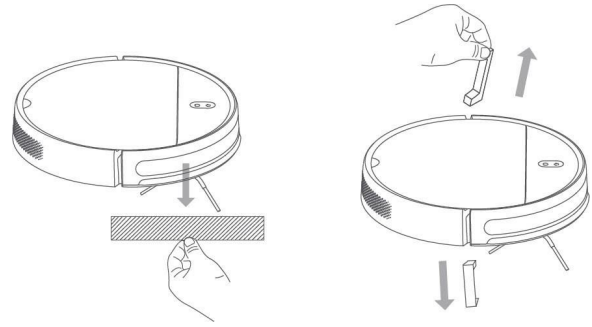



2. Podłącz stację dokującą do gniazdka ściennego.


Otwórz pokrywę stacji dokującej. Podłącz kabel i poprowadź go wokół dolnej części stacji dokującej, a następnie zdejmij folię ochronną z czujnika podczerwieni.

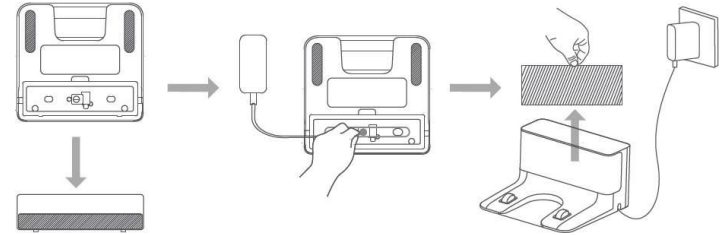

3. Umieść stację ładującą na podłodze, z powrotem do ściany.

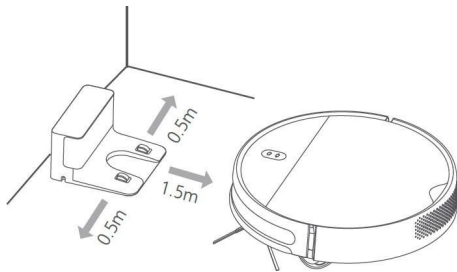


4. Włącz i naładuj odkurzacz. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy  przycisk, aby włączyć odkurzacz.  
Gdy wskaźnik stanu się świeci, umieść odkurzacz w stacji dokującej w celu naładowania.

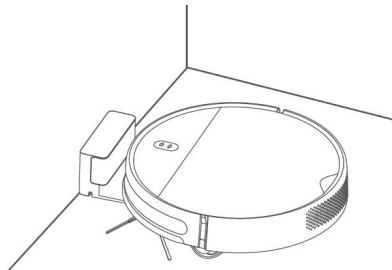

## OBSŁUGA URZĄDZENIA


### Tryb odkurzacza

Włącz odkurzacz, gotowy do czyszczenia

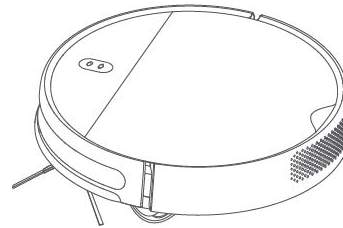


### Tryb odkurzania i wycierania

1. Otwórz pokrywę zbiornika, napełnij zbiornik i zamknij pokrywę. Umieść pojemnik na wodę i kurz 2 w 1 w odkurzacz.

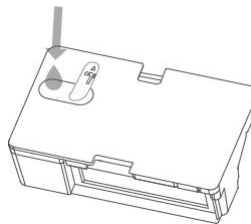


2. Umieść pióro wycieraczki na spodzie odkurzacza, jak pokazano.

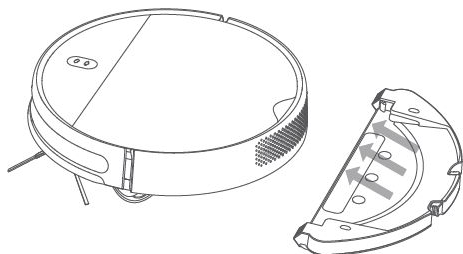

3. Włącz urządzenie, jesteś gotowy do odkurzania i wycierania.

**Uwaga:** Jeśli wycieraczka nie jest podłączona, zostanie użyty tylko tryb odkurzania.

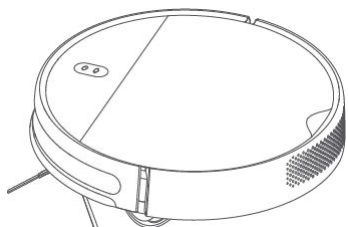

**Ostrzeżenia**

1. Nie wystawiaj stacji dokującej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
2. Upewnij się, że jest co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni z każdej strony doku i co najmniej 1,5 m wolnej przestrzeni przed stacją.
3. Jeśli urządzenie nie włącza się z powodu niskiego poboru mocy, umieść je bezpośrednio w stacji dokującej.
4. Urządzenie włącza się natychmiast po podłączeniu do stacji dokującej.
5. Urządzenia nie można wyłączyć podczas ładowania.
6. Zdejmij pióro wycieraczki podczas ładowania lub gdy nie jest używane.
7. Regularnie czyść pojemnik na kurz, aby zapobiec gromadzeniu się zbyt dużej ilości kurzu.
8. Ułóż wszystkie przedmioty na podłodze, zwłaszcza kable, aby zapobiec ich wciągnięciu lub pochwyteniu przez urządzenie.

3. Zaplanowane czyszczenie  
Możesz zaplanować czas czyszczenia w aplikacji. Maszyna rozpoczyna automatycznie o ustalonej godzinie, czyszczenie a następnie powraca do stacji dokującej po zakończeniu czyszczenia.

**Ustawienie mocy ssania**

W aplikacji można wybierać spośród 4 ustawień: Cichy, Standardowy, Średni i Turbo. Domyślne ustawienie to Standard.

**Ustawienie wylotu wody**

Można ustawić ilość wody używanej przez urządzenie. Do wyboru są trzy tryby: Niski - (1), Średni - (2) i Wysoki - (3). Ustawienie domyślne to Tryb domyślny to Średni (2).

**Ponowne uruchamianie WiFi Połączenie**

z czyszczącym telefonem za pomocą telefonu komórkowego może być niemożliwe z powodu błędów konfiguracji lub nieprawidłowego działania routera, zmiany hasła itp. Naciśnij i przytrzymaj [ ] i przycisk jednocześnie przez 3 sekundy, aż urządzenie powie „Resetowanie połączenia Wi-Fi i wejście w tryb konfiguracji sieci”. Po ponownym uruchomieniu połączenia Wi-Fi możesz ponownie połączyć się z urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.  
**Uwaga:** obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz.

**Przywracanie ustawień fabrycznych**

Jeśli ponowne uruchomienie nie powiedzie się, a urządzenie nadal nie działa zgodnie z przeznaczeniem, naciśnij [ ] i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż urządzenie powie „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Po pomyślnym przywróceniu ustawień dane użytkownika są usuwane i słychać następujący komunikat: „Pomyślnie przywrócono ustawienia fabryczne”

**INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ**

Urządzeniem można sterować ze smartfona, nawet zdalnie, za pomocą aplikacji Xiaomi / Mi Home. Pobierz i zainstaluj aplikację, skanując kod QR lub wyszukaj ją w sklepie z aplikacjami.



Otwórz aplikację.  
W razie potrzeby uruchom ponownie moduł WiFi w urządzeniu.  
Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu i dodaj nowe urządzenie.

Wybierz „Mi Robot Vacuum Mop Essential”. Aplikacja automatycznie pobierze wtyczkę dla tego urządzenia (wymagane połączenie internetowe).

Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami: wybierz sieć WiFi, do której chcesz podłączyć oczyszczacz powietrza (wprowadź nazwę sieci i hasło). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**Włączanie / wyłączenie**

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy a [ ] przycisk, aby włączyć urządzenie. Zapala się lampka kontrolna, a urządzenie sygnalizuje komunikatem głosowym, że przeszło w tryb czuwania. Gdy urządzenie jest w trybie czuwania i nie jest podłączone do stacji dokującej, naciśnij i przytrzymaj [ ] przycisk, aby wyłączyć. Komunikat dźwiękowy informuje, że urządzenie jest wyłączone.

**Uwaga:**

urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do stacji dokującej i nie można go w tym czasie wyłączyć. Jeśli poziom mocy jest niski i

**Czyszczenie / Pauza**

Włącz urządzenie i naciśnij [ ] przycisk, aby rozpocząć czyszczenie. Podczas pracy maszyny naciśnij [ ] przycisk, aby wstrzymać.

**Uwaga:**

urządzenia nie można używać do wycierania płynów.  
Maszyna nie może rozpocząć czyszczenia bez wystarczającego naładowania. Przed czyszczeniem naładuj baterię urządzenia.

Urządzenie automatycznie powraca do stacji ładującej, gdy poziom naładowania baterii spada. Urządzenie automatycznie powraca do stacji dokującej, ładuje się, a następnie wznowia czyszczenie z tego miejsca. Proszę podnieść wszystkie kable i przewody z ziemi, aby zapobiec uruchomieniu na nim urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów mechanicznych, które nie są objęte gwarancją, a także znaczne szkody majątkowe, które mogą skutkować wypadkiem (z możliwością wciągnięcia urządzenia elektrycznego, pożaru itp.). Proszę zawsze o tym pamiętać.

**Powrót do stacji dokującej / pauza**

Automatycznie: urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej po zakończeniu czyszczenia. Tryb ręczny: [ ] naciśnij, aby wysłać urządzenie do stacji dokującej. Podczas powrotu lampka wskaźnika miga na biało lub pomarańczowo, gdy moc jest niska. Kontrolka miga na biało podczas ładowania i świeci na biało po pełnym naładowaniu.

**Uwaga:** jeśli urządzenie nie może wrócić do stacji dokującej z powodu błędów, upewnij się, że wokół stacji nie ma żadnych przeszkód i umieść urządzenie w stacji dokującej.

**Metody**

czyszczenia Podczas czyszczenia urządzenie przemierza obszar w kształcie litery S i tworzy mapę w Xiaomi Home / Mi Home

**Uwaga:** Unikaj ręcznego przesuwania urządzenia podczas pracy, ponieważ może to spowodować uraże pozycji i ponowne odwzorowanie otoczenia, co zmniejszy wydajność czyszczenia

1. Czyszczenie wiatrem (czyszczenie krawędzi)  
Wybierz w aplikacji tryb „Czyszczenie krawędzi”. W tym trybie krawędzie są czyszczone, a następnie odczekaj 30 sekund i wróć do stacji dokującej.

2. Czyszczenie miejsca  
W aplikacji można wybrać zaznaczone miejsce. W tym trybie urządzenie udaje się w zaznaczone miejsce i zapisuje obszar 1x1m.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**


Zalecany czas czyszczenia i wymiany

Akcesoria	Częstotliwość czyszczenia	Zalecana wymiana Pojemnik
na prosek i wodę 2 w jednym	Po każdym użyciu	W przypadku zużycia lub uszkodzenia
Filtr	Co Tydzień	6 miesięcy w(lub po 150 godzinach użytkowania)
Szczotka główna	Co	6-12 miesięcy (lub 300 godzin używania) po słowie
szczotki bocznych	w	co 3-6 miesięcy (po 150 godzinach użytkowania)
szczotkę czyszczącą	po użyciu,	jeśli zużyty lub uszkodzony przez kanał proskowy silikonowy
szczotki ramy	za	Jeżeli guma silikonowa wyraźnie szczotki ramki zużyte
Edge'a czujniki	Per	nie ma potrzeby wymieniać
ładowania złącze	Per	nie jest konieczne zastąpienie
Swivel Wheel	miesiące	Jeśli zużyte lub uszkodzone (przez serwis)
wycieraczki posiadacz	po każdym użyciu	Jeśli zużyte lub uszkodzone
wycieraczki	po każdym użyciu	3 do 6 miesięcy(w przypadku widoczne zużycie)


**Uwaga:** Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia wyłącz maszynę i odłącz ją od stacji dokującej. Potrzeba wymiany akcesoriów może się różnić w zależności od użytkownika.

**Czyszczenie pojemnika na wodę i kurz 2 w 1**


1. Otwórz pokrywę urządzenia, wyjmij pojemnik na wodę i kurz 2 w 1, jak pokazano na rysunku.

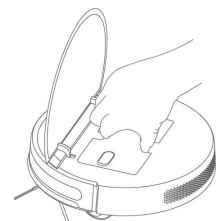


2. Wyjmij filtr i wkład filtra do czyszczenia.

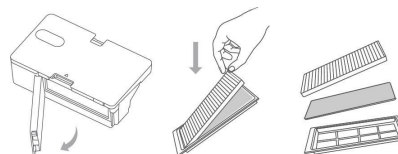

- Opróżnij zawartość pojemnika. Wyczyść zbiornik szczoteczką do czyszczenia, a następnie wymień filtr.

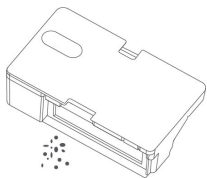


- Włóż zbiornik z powrotem do odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zamknij pokrywę odkurzacza.

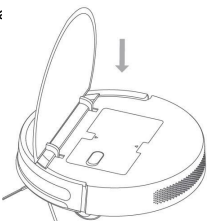

#### Szczotka główna

- Odwróć urządzenie i zdejmij osłonę szczotki, naciskając zatrzask.
- Wyciągnij główną szczotkę i wyczyść jej trzon.
- Użyj dołączonego środka do czyszczenia szczotki głównej, aby usunąć sierść i sierść zwierząt.
- Wymień główną szczotkę, zamocuj zaciski mocujące, pokr naciskając.

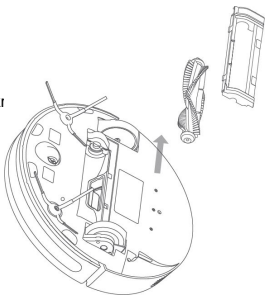

#### Uwaga:


Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6-12 miesięcy, aby zawsze uzyskać 100% skuteczność czyszczenia.

#### Czujniki

Zaleca się czyszczenie ich co miesiąc.

Do czyszczenia czujników używaj miękkiej szmatki:

- 4 szt. czujnik krawędziowy na spodzie urządzenia.
- Czujnik ścienny znajduje się z przodu urządzenia.


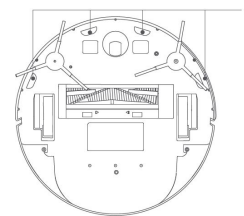


Czujniki kolnierzy

#### Szczotka boczna


Regularnie czyść szczotkę boczną.

- wyjmij Odwróć robota i wykręć śruby z bocznej szczotki.
- Wyciągnij i wyczyść szczotkę.
- Wymień i ponownie przykręć (zalecana wymiana co 3-6 miesięcy)

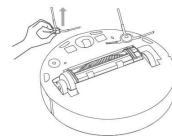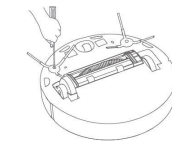


#### Piéro wycieraczki

- Naciśnij zatrzask uchwyt i wyjmij, jak pokazano.

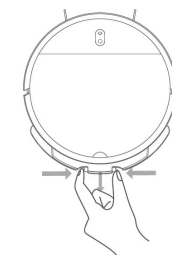

- Zdejmij podkładkę wycieraczki z rzeпа i wysuń ją, jak pokazano. Wyczyść podkładkę wycieraczki wodą i wymień ją po całkowitym wyschnięciu. Zaleca się wymianę wycieraczki co 3-6 miesięcy lub gdy jest zauważalnie zużyta.



#### Stacja dokująca

Zalecamy czyszczenie powierzchni złącza dokującego co miesiąc miękką szmatką.

**Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Do aktualizacji oprogramowania urządzenia** można użyć aplikacji Mi / Xiaomi Home. Do tej operacji wymagany jest minimalny poziom naładowania baterii 20%. Podczas aktualizacji oprogramowania wskaźnik LED miga na biało.

#### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Typ problemu	Rozwiązanie
1. Błąd lewego koła	Zbyt dużo osadów na lewym kole lub nie obraca się. Sprawdź, czy lewe koło nie jest zablokowane.
2. Usterka prawego koła	Zbyt dużo osadów na prawym kole lub brak ruchu obrotowego. Sprawdź, czy prawe koło nie jest zablokowane.
3. Błąd czujnika krawędzi	Czujnik krawędzi nie działa prawidłowo. Sprawdź, czy czujnik krawędzi nie jest zabrudzony lub zatłoczony.
4. Niska moc	Bateria się wyczerpuje. Umieść odkurzacza na stacji dokującej.
5. Usterka zderzaka	Zderzak nie działa prawidłowo lub jest zakleszczony. Sprawdź, czy korek nie jest zakleszczony.
6. Błąd szczotki głównej	Zbyt dużo osadów na szczotce głównej lub jej brak. Sprawdź, czy szczotka główna nie jest zablokowana.
7. Błąd szczotki bocznej	Zbyt dużo osadów na szczotce bocznej lub jej brak. Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest zablokowana.
8. Usterka wentylatora	Wentylator nie obraca się lub otrzymuje wysokie napięcie. Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
9. Zbiornik na kurz / wodę	na kurz i wodę 2 w jednym nie jest rozpoznawany. Upewnij się, że jest prawidłowo włożony.
10. Błąd ładowania	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do stacji dokującej.
11. Niski poziom wody W zbiorniku na wodę jest mało wody	. Napełnij zbiornik na wodę.
12. Odkurzacza nie stoi na ziemi	. Ustaw odkurzacza na równym podłożu i uruchom go ponownie.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

