



## **XIAOMI Mi TV Stick 4K**

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie produktu Xiaomi!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem, z urządzenia aby móc łatwo i prosto korzystać.

W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie!

Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia!

Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!

## OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

Przeostroga:

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i zamoczenia, nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.

Odłącz zasilacz sieciowy przed przystąpieniem do konserwacji.

Trzymaj z dala od wysokiej temperatury i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

Chroń kabel adaptera. Poprowadź kabel tak, aby nie można było po nim nadebrać ani uszkodzić go przez niego inne urządzenia umieszczone lub obok. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złączu urządzenia.

Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem. Użycie innego adaptera spowoduje utratę gwarancji. Odłącz adapter od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany.

- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia urządzenia
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (centrum serwisowe).
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie demontować ani nie używać urządzenia grzewczo-suszącego do suszenia, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.
- Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej + 5 ° C i powyżej + 40 ° C), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia płyty głównej.
- Nie naprawiać ani nie oddawać urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie.
- Urządzenie może się nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania lub pod stałym obciążeniem. To normalne.
- Nie łam ani nie wymieniaj wbudowanej anteny urządzenia. Jeśli antena jest uszkodzona, odbiór może ulec pogorszeniu.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów i zawsze upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca.
- Do Internetu lub innych sieci, takich jak Gdy łączysz się z komputerami, na Twoim urządzeniu mogą zostać zainstalowane wirusy, niechciane aplikacje lub inne złośliwe oprogramowanie.
- Akceptuj / otwieraj tylko żądania połączenia lub pliki pobrane z bezpiecznej lokalizacji.
- Wykonaj kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć utraty danych.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i profesjonalnego / przemysłowego i dlatego powinno być tylko do celów prywatnych używane.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie!
- Nie rozpowszechniaj treści chronionych prawem autorskim.

- Nie używaj uszkodzonego zasilacza sieciowego. Utrzymuj narzędzia w stanie suchym. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych.

#### Ostrzeżenie:

- Instrukcje bezpieczeństwa nie ograniczają się do przypadków opisanych powyżej, w wszystkich przypadkach należy zachować ostrożność. W niektórych przypadkach wystarczające może być przełączenie urządzenia w tryb samolotowy, ale w niektórych sytuacjach może być konieczne wyłączenie go.
- Jeśli nie oprogramowania sprzętowego lub obsługiwanego oprogramowania dostarczonego przez producenta zainstalujesz, gwarancja może zostać unieważniona.

#### Czyszczenie

Można czyścić Obudowę urządzenia wilgotną szmatką.

#### FUNKCJE

Model: MDZ-27-AA

Rozdzielczość wyjściowa: **4K**

Procesor: 4-rdzeniowy (ARM Cortex A35) z grafiką Mali G31 MP2

Pamięć RAM: 2 GB

Pamięć Flash: 8 GB (nie w pełni dostępna)

System: Oparta na Androidzie 9.0 obsługa AndroidTV + Google Play, obsługa języka węgierskiego

Sieć: Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Dekoder wideo: AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1

Format wideo: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM

Dekoder dźwięku: DTS HD, Dolby Atmos

Format audio: MP3, AAC, RM, FLAC

Formaty audio: MP3, AAC, FLAC, OGG

: JPG, BMP, GIF, PNG

Połączenia: 1x HDMI, 1x Micro USB

Formaty obrazu Pilot: Pilot audio Bluetooth (działa z bateriami 2xAAA)

Wymiary: 106,8 x 15,4 x 29,4mm

Waga: 42,8G

Utylizacja

Do utylizacji zgodnie z dyrektywą europejską/ WE.

Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub organami ochrony środowiska.

Producent:

Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd

Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing Economic and Technology Development Zone, China

Znaki towarowe

- Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG., Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- Android™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google., Inc.

## Deklaracja zgodności (streszczenie)


Sprzedawca oświadcza, że urządzenie nadaje się do zamierzonego zastosowania i jest dostarczane zgodnie z przepisami wraz z naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim

Na podstawie opublikowanej przez producenta deklaracji produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem zgodności CE

zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.).

Producent oświadcza niniejszym, że wszystkie niezbędne testy radiowe zostały przeprowadzone i że wyżej wymieniony

produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53 / UE.

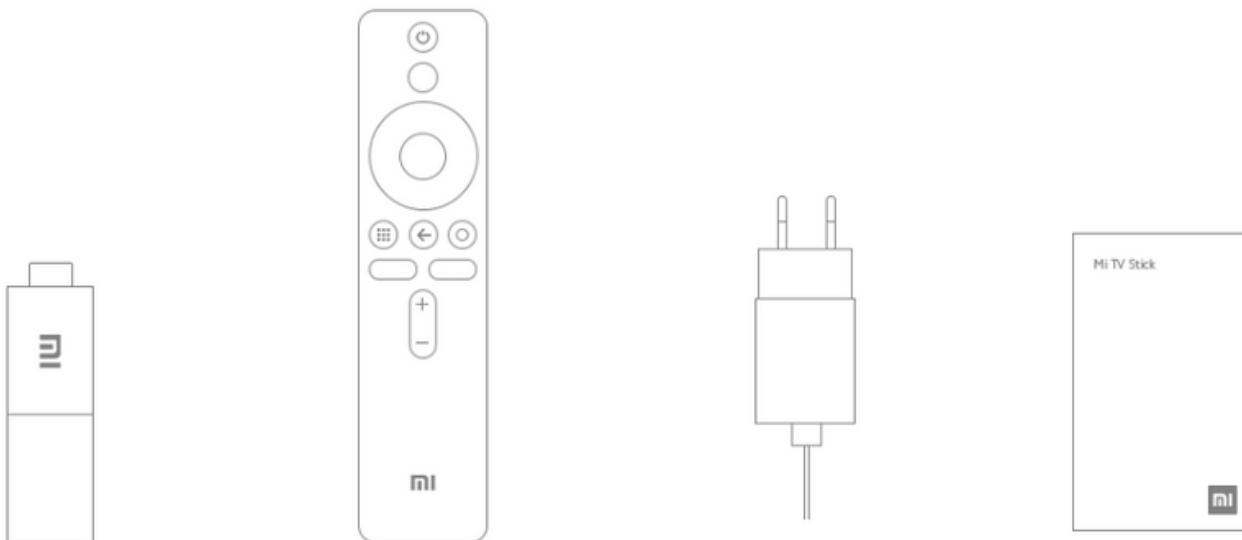**W pudełku:**

Xiaomi TV Stick 4K x 1

Pilot zdalnego sterowania x 1

Zasilacz x 1

Instrukcja obsługi x 1


Przedłużacz HDMI x 1

## KONFIGURACJA WSTĘPNA

1. Podłącz TV Stick jak powyżej: najpierw złącze HDMI, a następnie zasilacz sieciowy.
2. Poczekaj, aż urządzenie włączy się automatycznie.
3. Umieść 2 szt. Baterie AAA do komory baterii pilota zdalnego sterowania (brak w zestawie), przestrzegając biegunowości wskazanej na rysunkach.
4. Po włączeniu TV Stick postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Przesuń pilota do TV Stick w promieniu 20 cm, a następnie naciśnij OK. Pilot został sparowany z tym.
6. Użyj przycisków ▼▲ i OK, aby wybrać język.
7. Zostaną wyświetlone dostępne sieci WiFi. Wybierz ten, z którym chcesz się połączyć i naciśnij OK.
8. Jeśli to możliwe, utwórz w domu sieć 5 GHz, jeśli planujesz przysyłać strumieniowo treści o wysokiej rozdzielczości.
9. Po połączeniu się z Wi-Fi zaloguj się na swoje konto Google i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
10. Następnie urządzenie przejdzie do ekranu głównego, z którego można uzyskać dostęp do funkcji.

### Uwaga:

Jeśli pilot jest poza zasięgiem lub bateria wymaga wymiany, możesz ją ponownie podłączyć: przesuń pilota bliżej niż 20 cm, a następnie naciśnij i przytrzymaj O przez kilka sekund, a następnie urządzenie ponownie się połączy.

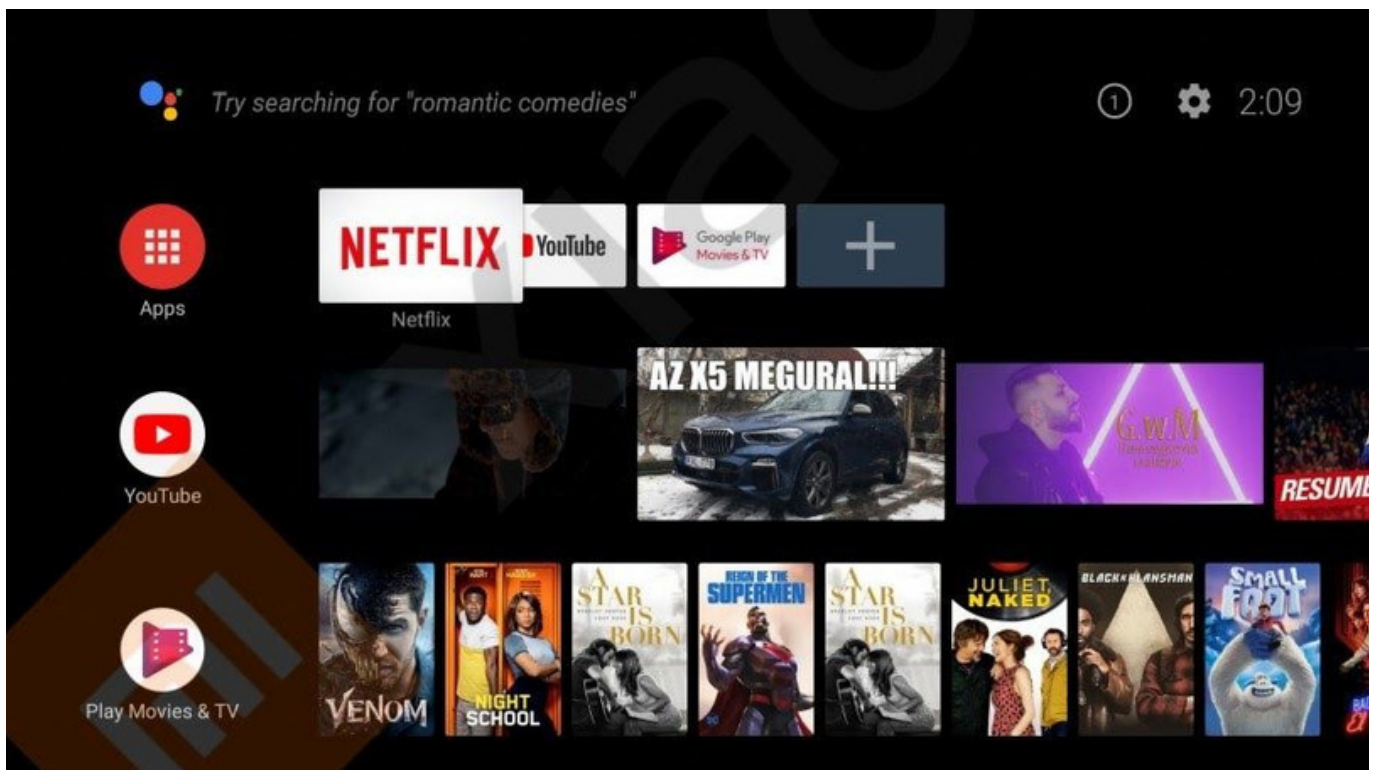

## PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

Za pomocą przycisków kierunkowych ▲ ▼ ► ◀ wybierz aplikacje i OK, aby rozpocząć.

Naciśnij O, aby powrócić do ekranu głównego.

Naciśnij, aby wywołać wyszukiwanie głosowe Google.

Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom menu.

## KORZYSTANIE Z GOOGLE CHROMECAST

1. Google Chromecast ułatwia przesyłanie treści z telefonu komórkowego lub tabletu do telewizora.
2. Włącz TV Stick.
3. Połącz się z domową siecią WiFi.
4. Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci.
5. Uruchom kompatybilną aplikację, np. Klient YouTube.
6. Rozpocznij odtwarzanie zawartości, a następnie stuknij wyświetlaną ikonę.
7. W telewizorze rozpocznie się odtwarzanie.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

