

DREAME V11

INSTRUKCJA

UWAGA

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z wadami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć wszelkich ryzyko zagrożeń. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować. Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się ani obsługiwać tego produktu. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza bez nadzoru rodzica lub opiekuna.

Nie używaj odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Używaj odkurzacza tylko na suchych powierzchniach wewnętrznych. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem sprawdź, czy bateria litowa i ładowarka nie są uszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli bateria litowa lub ładowarka są uszkodzone.

Miękka dysza rolkowa, mini-zmotoryzowana dysza, bateria, metalowy wtyk złącza i odkurzacz przewodzą prąd elektryczny i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innej cieczy. Po wyczyszczeniu wysusz wszystkie filtry.

Zapobiegaj obrażeniom spowodowanym przez ruchome części. Przed czyszczeniem miękkiej dyszy wałka/mini-zmotoryzowanej dyszy wyłącz odkurzacz. Miękka dysza rolkowa, pojemnik na kurz i filtr muszą być prawidłowo zainstalowane przed użyciem odkurzacza.

Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera do ładowania. Nigdy nie używaj nieoryginalnego zasilacza, ponieważ może to spowodować zapalenie się baterii litowej.

Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia kanalizacji lub inne płyny.

Nie używaj odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Nie używaj odkurzacza do zbierania cząstek płyt kartonowo-gipsowych, popiołu, takiego jak popiół z kominka, lub palenia lub spalanie materiałów takich jak węgiel, niedopałki papierosów czy zapałki.

Przed użyciem sprawdź obszar, który ma być oczyszczony. Aby zapobiec

zablokowaniu otworów, usuń większy papier, ślinę, plastikową szmatkę lub ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty, które są większe niż otwory.

Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie kieruj węża, różdżki ani narzędzi w oczy lub uszy ani nie wkładaj ich do ust.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza z zablokowanym otworem. Chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

Nie opieraj odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu w wyniku przewrócenia lub w inny sposób działa nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.

Wszystkie instrukcje w instrukcji dotyczące ładowania akumulatora muszą być ściśle przestrzegane.

Niewłaściwe naładowanie akumulatora w określonym zakresie temperatur może spowodować jego uszkodzenie.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do czyszczenia schodów. Upewnij się, że odkurzacz jest odłączony, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw.


Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj tego produktu na zewnątrz, w łazienkach lub przy basenie.

Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarem: Nie nanosić żadnego zapachu na filtr odkurzacza. Wiadomo, że tego typu produkty zawierają łatwopalne chemikalia, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.


My Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.dreame-technology.com

Opis

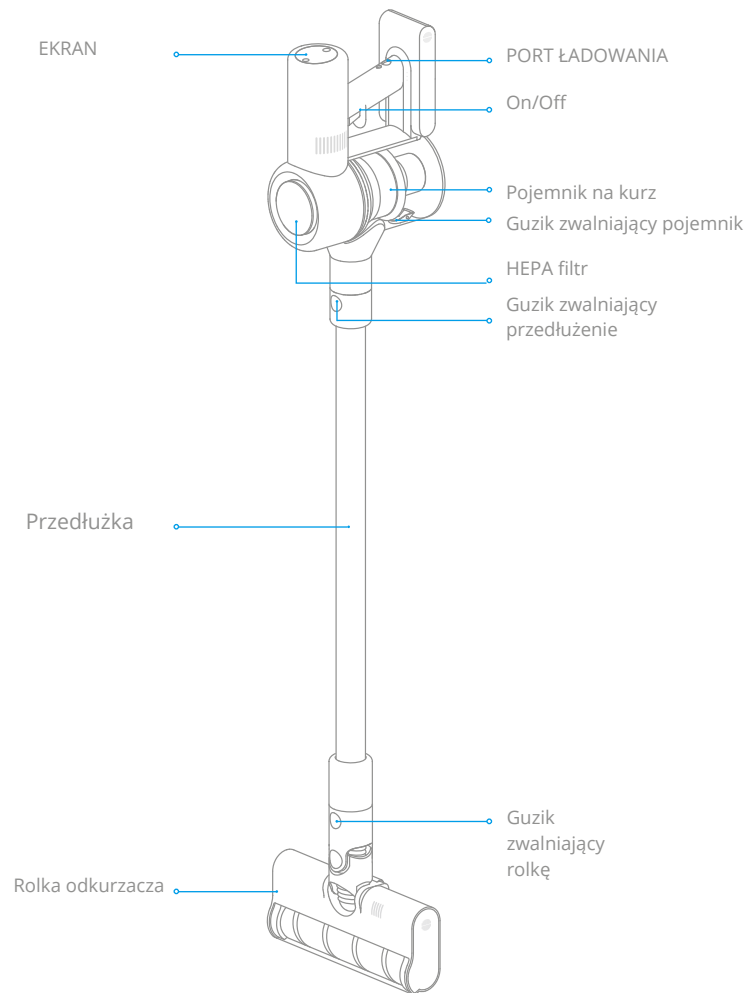

Przeгляд

Akcesoria



Ładowarka



Wąż przedłużający




Dysza szczelinowa 2 w 1



Dysza szczotkowa 2 w 1




Przedłużka

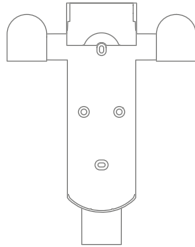


Uchwyt do ładowania i przechowywania 2 w 1

(W tym śruby × 2, kołki ścienne × 2)

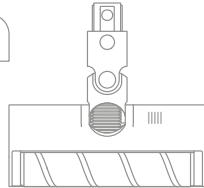

Dysza z miękkim wałkiem




Mini-zmotoryzowana dysza


ŁADOWANIE

Notatka:

- W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem. To zajmie około 4 godzin.
- Odkurzacz nie może być używany podczas ładowania.
- Odkurzanie w trybie turbo przez dłuższy czas spowoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuży czas ładowania. Odczekaj 30 minut, aż odkurzacz ostygnie przed ładowaniem.

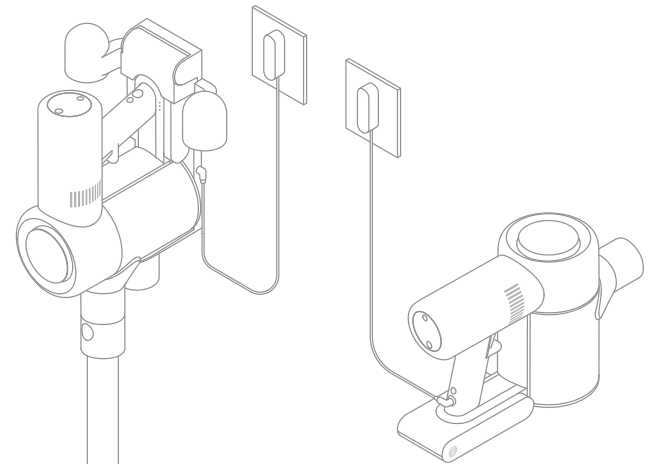

STATUS BATERII

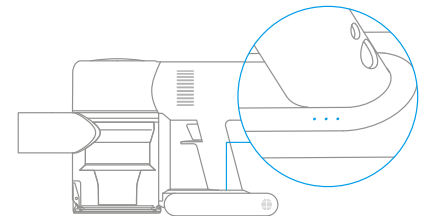


Notatka:

Gdy odkurzacz zostanie w pełni naładowany, wskaźnik wyłączy się po 5 minutach, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.



Jak używać

Wprowadzenie funkcji do ekranu wyświetlacza

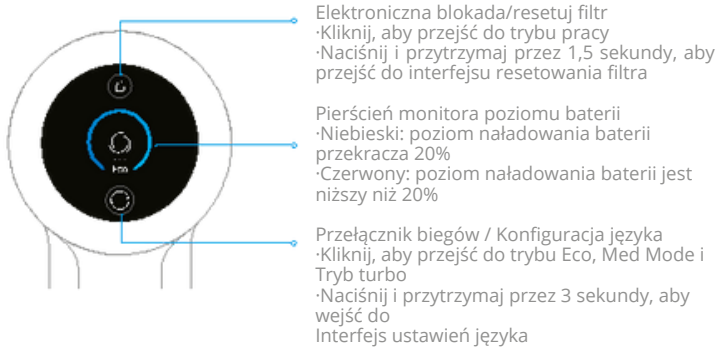

Uwaga: Jeśli musisz zwrócić uwagę na jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania produktu, na ekranie pojawi się komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zachować normalne działanie.

Konfiguracja języka

W razie potrzeby można ustawić język monitorów wyświetlacza (uproszczony angielski jest domyślnym ustawieniem podczas uruchamiania urządzenia) za pomocą następujących metod.



- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do interfejsu wyboru języka;
- Kliknij, aby przewinąć listę języków i wybierz odpowiedni język
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zapisać swój ustawienie.


Uwaga: Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja przez ponad 5 sekund, nastąpi automatyczne wyjście z interfejsu ustawień języka, a wyświetlane informacje zostaną wyłączone.

Czyszczenie

Odkurzacz ma dwa tryby pracy, które można wybrać według własnych potrzeb.

Tryb 1: tryb nieciągłego czyszczenia

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik odkurzacza, aby rozpocząć pracę, i zwolnij go, aby natychmiast się zatrzymać.

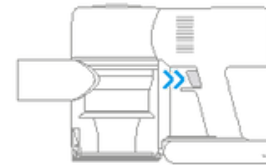

Tryb 2: Tryb ciągłego czyszczenia (elektroniczna blokada)

W trybie gotowości kliknij elektroniczny przycisk blokady, aby przejść do trybu ciągłego sprzątania, a następnie krótko naciśnij przełącznik, aby odkurzacz przeszedł w tryb ciągłego sprzątania.

Użyj blokady elektronicznej, aby uwolnić palec i uniknąć zmęczenia palców spowodowanego przytrzymaniem przełącznika.




Notatka:

• W tym trybie krótko naciśnij przełącznik, aby zawiesić działanie lub rozpocząć od nowa, i tryb pracy odkurzacza się nie zmieni.


• Kliknij ponownie blokadę elektroniczną, aby wyjść z trybu ciągłego czyszczenia.

Korzystanie z różnych załączników


Dysza z miękkim włosiem
Nadaje się do odkurzania drewna, płytek, marmuru i innych twardych powierzchni podłogowych, a także do odkurzania większych kawałków brudu i gruzu.
Miękką dyszę rolkową można również podłączyć bezpośrednio do odkurzacza.

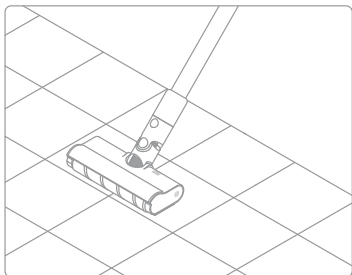


Mini-zmotoryzowana dysza
Silne wibracje zapewniają głębokie czyszczenie
działanie usuwające roztozca i kurz z materacy i powierzchni tkanin.

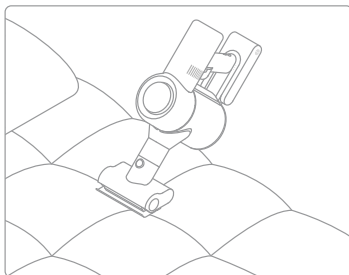

Dysza szczotkowa 2 w 1
Nadaje się do odkurzania kurzu i roztozca na łóżkach, sofach i innych tkanina meblowa.


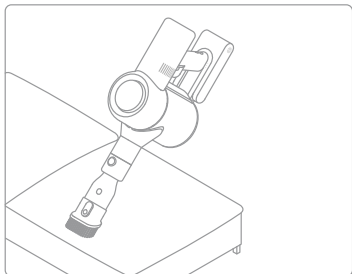


Dysza szczelinowa 2 w 1
Nadaje się do odkurzania pęknięć, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.

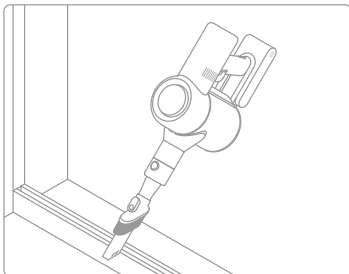

Wąż przedłużający

Służy do czyszczenia trudno dostępnych narożników.

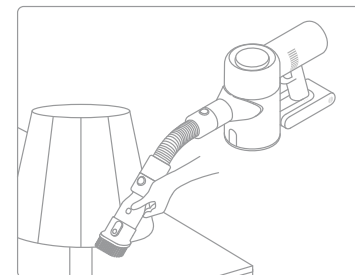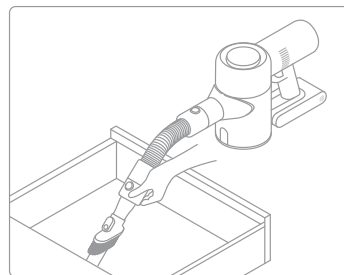

Notatka:

- Jeśli jakkolwiek obracająca się część utknie, odkurzacz może się automatycznie wyłączyć.


Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów używanie.

- Odkurzacz wyłączy się automatycznie, jeśli jego silnik przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem. Poczekaj, aż temperatura silnika powróci do normy przed wznowieniem użytkowania.


Jeśli musisz zwrócić uwagę na jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania produktu, na ekranie pojawi się monit. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zachować normalne działanie.




Air duct blocked
Kanał powietrzny zablokowany
Sprawdź, czy kurz komora, przedłużenie pręt i miękka dysza rolkowa są zablokowane.

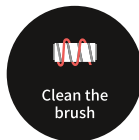

Clean the brush
Wyczyść pędzel
Zapoznaj się z instrukcją konserwacji [Soft Roller Nozzle] sekcja do czyszczenia materiału włóknistego i włosów owinięty wokół szczotki rolkowej.

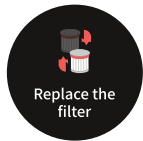


Replace the filter
Wymień filtr, patrz konserwacja poprowadzić sekcję [Czyszczenie filtra HEPA], aby wyjąć i wymienić filtr.

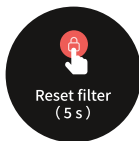

Reset filter (5 s)
Zresetuj filtr
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do ekranu odliczania resetowania filtra. Pojawienie się na ekranie oznacza, że reset się powiódł.



Low Battery
Niski poziom baterii
Proszę naładować jak najszybciej.

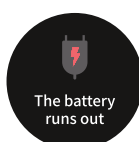

The battery runs out
Bateria się wyczerpuje
Proszę naładować jak najszybciej.



Battery over-heating
Przegrzanie baterii
Proszę czekać i kontynuować użytkowanie, gdy temperatura silnika ustabilizuje się.



Błąd baterii Prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażnym w celu konserwacji.

Specifications

Model Dreame V11

Moc czyszcząca 150 AW

Waga 1,6 kg

Silnik Dream Space 4.0 High-speed Motor

Czas ładowania Ok. 4 godziny

System filtracji 12-stopniowy cyklon samoczyszczący,

5 poziomy system filtracji

Czas pracy Do 90 minut

Pojemność akumulatora 3000mAh

Siła ssania 22000 Pa

WEEE Information



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.