

Instrukcja Użytkowania Elektryczny Pilnik do Stóp




Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem



Budowa urządzenia

- A. Pokrywa
- B. Pilnik
- C. Przycisk uwalniania
- D. Światło
- E. Przycisk On/Off
- F. Dioda
- G. Port ładowania
- H. Kabel ładowania
- I. Szczoteczka

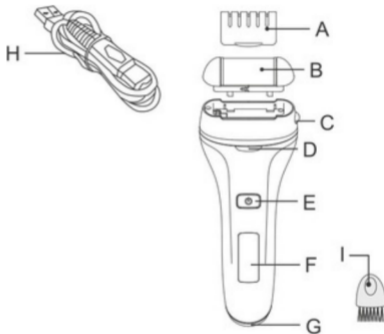



Instrukcja ładowania

1. Upewnij się czy urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz kabel ładowania do portu ładowania podstawki.
3. Podłącz kabel do interfejsu USB.

4. Czerwona dioda jest zapalona i miga, co oznacza że urządzenie jest ładowane. Pilnik ma oznaczenia mocy 20-40-60-80-100. Gdy „100” przestanie migać i zapali się na stałe, co oznacza że urządzenie jest naładowane.

5. Czas ładowania urządzenia wynosi 3.5 godzin. Po pełnym naładowaniu, czerwona dioda będzie się świecić.

6. Jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas, dioda będzie oznaczać mniej niż 20 mocy. Należy ładować urządzenie przez 3.5 godzin.

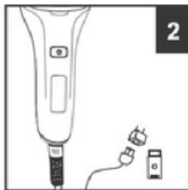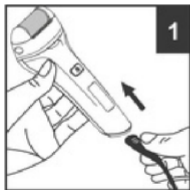

Sposób użycia

Pilnik został zaprojektowany w celu wygładzania skóry stóp oraz pięt. Nie należy używać pilnika na innych częściach ciała.


1. Umyj, wyczyść oraz wysusz skórę. Nie należy używać pilnika w miejscach, gdzie są rany.
2. Obrotowy pilnik powinien być założony na urządzeniu.
3. Naciśnij przycisk zasilania aby włączyć urządzenie, po pierwszym naciśnięciu urządzenie działa na niskiej szybkości. PO drugim naciśnięciu przełączy się na dużą szybkość.
4. Powoli i ostrożnie piłuj (tam i z powrotem) twarde obszary na stopie przez 2-3 sekundy. Urządzenie automatycznie się zatrzyma, jeśli naciśniesz zbyt mocno. Sprawdź czy skóra stała się miękka, jeśli nie, kontynuuj depilację.
5. Wyłącz urządzenie.
6. Przemyj skórę lub użyj mokrego ręcznika, aby pozbyć się martwej skóry.



Wymiana głowicy pilnika

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą głowicy.


1. Jedną ręką przytrzymaj głowicę, a drugą naciśnij przycisk uwalniania z boku. Pociągnij, aby odzepić rolkę.
2. Podłącz nową rolkę do urządzenia. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

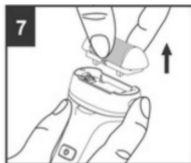

Czyszczenie

Wyczyść urządzenie po każdym użyciu, aby zapewnić lepszą wydajność. Urządzenie jest wodoodporne i może być myte pod strumieniem wody.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Przeczyść urządzenie za pomocą szczotki.
3. Umyj urządzenie pod bieżącą wodą. Możesz również pod wodą włączyć urządzenie na 5-10 sekund, aby szybko przemyć watek.
4. Przetrzyj urządzenie czystą oraz suchą ścierką.

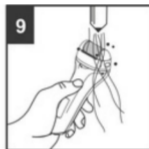

Ostrzeżenie

1. Pilnik jest tylko przeznaczony do użycia na stopach oraz piętach. Nie należy go używać na innych miejscach na ciele.
2. Nie należy trzymać pilnika w jednym miejscu dłużej niż 2-3 sekundy. Nie pocieraj w tym samym obszarze i nie dociskaj zbyt mocno.
3. Nie używaj na skórze, która jest zaczerwieniona, podrażniona lub zainfekowana.

4. Natychmiast przestań korzystać z urządzenia, jeśli odczuwasz ból lub podrażnienia.
5. Nadużywanie urządzenia może doprowadzać do podrażnienia skóry.
6. Nie włączaj urządzenia, jeśli watek nie jest założony.
7. Dzieci powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem i nie mogą się nim bawić.
8. Czas ładowania urządzenia wynosi ~3.5 godziny.
9. Nie używaj urządzenia, jeśli chorujesz na cukrzycę lub masz problemy z krążeniem.
10. Jeśli posiadasz choroby skóry, skonsultuj się z lekarzem przed korzystaniem z urządzenia.