


VIOMI

Inteligentny Czajnik Viomi

Model: V-SK152A / V-SK152B

Instrukcja obsługi

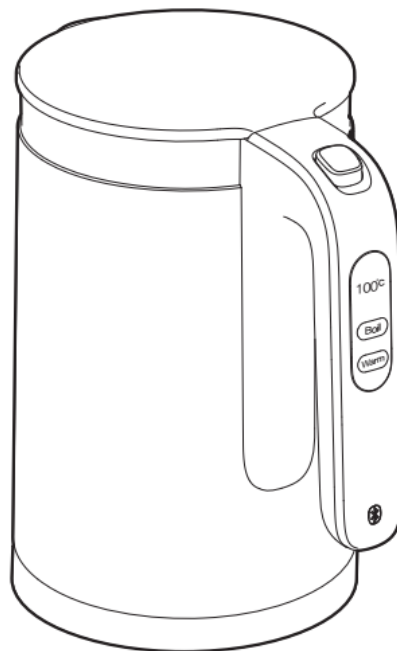

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu przed użyciem i zachowanie jej do użycia w przyszłości.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE w celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń ciała:

- ✘ Przed podłączeniem czajnika do zasilania, upewnij się, że napięcie elektryczne wskazane na urządzeniu (spód czajnika i podstawy) odpowiada napięciu w twoim domu.
- ✘ Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- ✘ Nie umieszczaj na lub w pobliżu rozgrzanej kuchenki gazowej lub elektrycznej, ani nagrzanego piekarnika.
- ✘ Dołączona podstawa nie może być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem.
- ✘ Nie przenoś urządzenia, jeśli czajnik jest włączony.
- ✘ Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwisanta, lub też inną równie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

UWAGA w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzeń materialnych produktu:

- ✘ Odłącz od gniazdka, jeśli produkt nie jest w użyciu.
- ✘ Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- ✘ Zawsze pilnuj, aby nalewać wrzącą wodę powoli i ostrożnie, nie przechylając czajnika zbyt szybko.
- ✘ Zawsze upewnij się, że pokrywa jest zamknięta i nie podnoś jej, kiedy woda się gotuje. Zdjęcie pokrywy podczas cyklu podgrzewania może spowodować poparzenia.
- ✘ Bądź ostrożny podczas podnoszenia pokrywy w celu napełnienia, jeśli czajnik jest gorący.
- ✘ Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie będą się bawić czajnikiem.

Gwarancja

VIOMI zapewnia konsumentowi gwarancję przez OKRES 1 ROKU od daty zakupu.


Podczas tego rocznego okresu, jeśli odkryjesz, że jakiegokolwiek części elektrycznego czajnika VIOMI są uszkodzone lub zepsute z powodu jakichkolwiek usterek produkcyjnych, wymienimy dane części bezpłatnie.

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub innym dystrybutorem VIOMI, jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innej pomocy lub serwisu.

Przed pierwszym użyciem


Jeśli używasz czajnika po raz pierwszy, rekomendujemy wyczyszczenie czajnika przed użyciem poprzez dwukrotne zagotowanie w nim maksymalnej ilości wody, a następnie wylanie jej.

Produkt

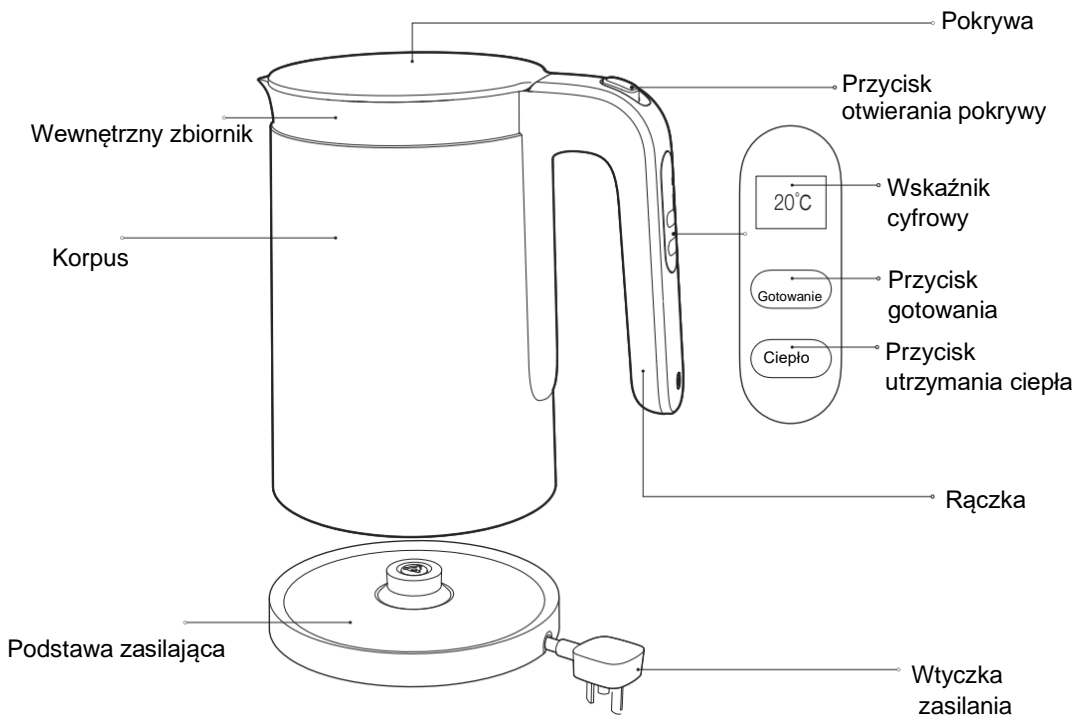


Produkt

Nazwa	Inteligentny Czajnik Viomi	Moc	1800W	Pojemność	1,5L
Model	V-SK152A	Napięcie	220-240V~	Waga	1,3kg
Model	V-SK152B	Częstotliwość	50/60Hz	Rozmiar	21,6x14,5x23,5cm

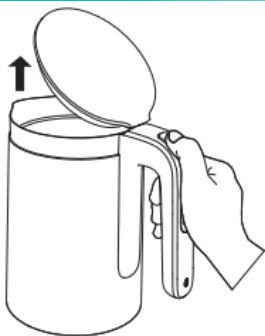


- 1** Aby wlać wodę do czajnika, zdejmij go z podstawy zasilającej i otwórz pokrywę poprzez naciśnięcie przycisku otwierania. Napełnij pożądaną ilością wody. Zawsze nalewaj wodę mieszczącą się między oznaczeniem minimum (0,5 L) i maksimum (1,5 L). Zbyt mała ilość wody spowoduje wyłączenie się czajnika przed jej zagotowaniem.

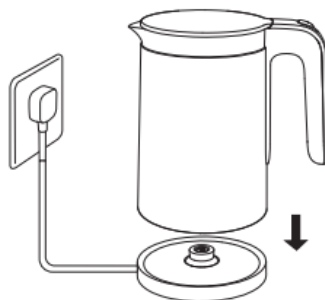


- 2** Zamknij pokrywę. Ustaw czajnik na podstawie zasilającej. Upewnij się, że czajnik w całości przylega do podstawy. Następnie zapali się światełko wskaźnika, pokazującego obecną temperaturę wody.



Nie wlewaj wody ponad poziom maksymalny, ponieważ woda może się wylać w trakcie gotowania. Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta przed podłączeniem kabla zasilania do gniazdka.

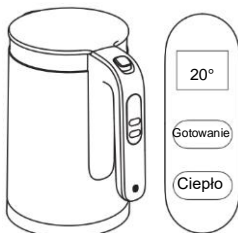


- 3** Wciśnij przycisk „Gotowania” lub „Utrzymania ciepła” w zależności od potrzeb.

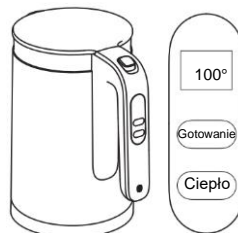

- 4** W trybie gotowania, liczba na wskaźniku będzie wzrastać do momentu osiągnięcia przez wodę temperatury 100°C. Wskaźnik wyłączy się po kilku minutach bez konieczności wykonywania żadnych działań.

Tryb utrzymania ciepła

Pomarańczowe światło będzie się świecić cały czas po wciśnięciu przycisku utrzymania ciepła, a czajnik zacznie automatycznie podgrzewać wodę, jeśli jej temperatura jest niższa niż zadana.

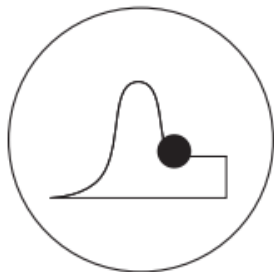

- ❶ W czajniku są zaprogramowane 4 tryby (50°C, 70°C, 80°C, 90°C). Wybierz pożądany tryb poprzez krótkie naciśnięcie przycisku utrzymania ciepła.
- ❷ Po naciśnięciu przycisku utrzymania ciepła, czajnik zacznie się nagrzewać. Podgrzewanie zakończy się po osiągnięciu 100°C.
- ❸ Następnie temperatura zacznie się powoli obniżać, a czajnik zacznie się nagrzewać ponownie, jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej.




- Temperatura domyślna wynosi 50°C, funkcja utrzymywania ciepła potrwa przez 12 godzin.
- Po wciśnięciu przycisku utrzymania ciepła, liczba na wskaźniku zacznie migać. Przystanie ona migać po 2 sekundach niepodjęcia żadnych operacji, co będzie oznaczać, że obecnie wybrany tryb utrzymania ciepła został ustawiony.
- Wciskaj przycisk utrzymania ciepła przez 3 sekundy, aby zakończyć podgrzewanie.


Zabezpieczenie przed gotowaniem na sucho

Jeśli przez przypadek włączysz czajnik bez napełnienia go wodą, zabezpieczenie przed gotowaniem na sucho automatycznie go wyłączy. Jeśli to nastąpi, pozwól czajnikowi ostygnąć zanim napełnisz go zimną wodą i zaczniesz gotować ponownie.


- ◆ Przed czyszczeniem, zawsze odłączaj czajnik od zasilania i pozostaw go, aby ostygl.
- ◆ Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie i nie pozwalaj, aby do tych części dostała się wilgoć.
- **Usuwanie osadu mineralnego**

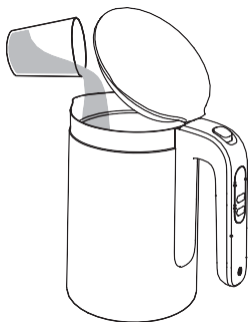


❶ Wlej 0,5 L białego octu do czajnika i pozwól mu się namoczyć przez więcej niż 1 godzinę. Nie gotuj.

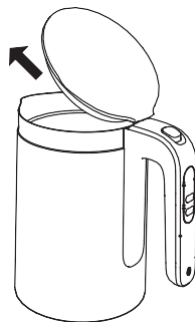

❷ Wylej biały ocet i użyj wilgotnej ściereki, aby wytrzeć wnętrze.

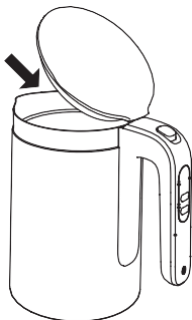

❸ Wlej wodę do zagotowania i wylej ją, wymyj 4-5 razy za pomocą wody z kranu.

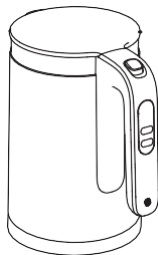

❹ Użyj suchej ściereki do wytarcia zewnętrznej strony czajnika, przechowuj go w suchym miejscu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik nie działa	Niepoprawnie podłączona podstawa zasilająca	Sprawdź podstawę
	Niepoprawnie podłączona wtyczka zasilania	Sprawdź wtyczkę
	Uszkodzona wtyczka zasilania	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc
Brak podgrzewania	Niepoprawnie podłączona podstawa zasilająca	Sprawdź podstawę
	Uszkodzona podstawa lub czajnik	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc

Szybka konfiguracja

Steruj swoim urządzeniem i łącz je z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi w aplikacji Mi Home.

- 1 Zainstaluj aplikację Mi Home
Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home.



- 2 Dodaj urządzenie
Otwórz aplikację Mi Home, wciśnij „+” w górnym prawym rogu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.
Uwaga: Aplikacja Mi Home mogła zostać zaktualizowana, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dla aktualnej wersji aplikacji.

Ten produkt będzie aktualizowany w celu dodania opcji oraz poprawienia doświadczeń użytkownika. Prosimy o aktualizowanie go wraz z upływem czasu.
Uwaga: Wciskaj jednocześnie przyciski „Gotowania” i „Utrzymania ciepła” przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Informacje dotyczące ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Prawidłowa utylizacja produktu. To oznaczenie informuje o tym, że to urządzenie nie może być wyrzucane razem z innymi produktami w UE. Aby uchronić przed możliwymi konsekwencjami środowisko oraz zdrowie ludzi, które może być zagrożone przez wyrzucane odpady należy używać materiałów, które nadają się do recyklingu. Aby pozbyć się zużytego urządzenia przekaż je wyspecjalizowanej jednostce recyklingowej lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Te instytucje zajmą się bezpiecznym recyklingiem urządzenia.



VIOMI

www.viomi.com