



WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu Xiaomi!

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem, z urządzenia abyś mógł łatwo i łatwo korzystać.

W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie!

Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia!

Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

- Nie próbuj otwierać urządzenia ani wymieniać baterii.
- Podczas podłączania / odłączania adaptera ładowarki nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający.
- Nie pozostawiaj urządzenia na ładowarce dłużej niż 24 godziny.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do urządzenia.
- Nie należy używać produktu w inny sposób niż instrukcja obsługi.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych wskazówek. Może to zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, nie należy wrzucać produktu do ognia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ognia lub źródła ciepła.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach, optymalna temperatura to ok. 20-25 °C
- Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub bezpośredniego wysokiej temperatury.
- Jeśli zauważysz, że urządzenie przegrzewa się lub wydziela dym lub nieprzyjemny zapach podczas użytkowania, natychmiast odłącz je od zasilania, aby zapobiec pożarowi!
- Jeśli adapter lub kabel są uszkodzone, nie kontynuuj używania produktu.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj produktu ponownie.
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem małych dzieci
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być umieszczane w rękach dzieci! Urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, ponieważ drobne części mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia!
- Zalecamy, aby osoby, które są upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, korzystały z urządzenia tylko pod nadzorem lub jeśli w pełni zrozumiały i rozumiały, jak używać produktu oraz możliwe zagrożenia i zagrożenia, a także przeszły odpowiednie szkolenie.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki).
- Odłącz zasilacz sieciowy przed przystąpieniem do konserwacji.
- Chroni kabel adaptera. Poprowadź kabel tak, aby nie można było po nim nadepnąć ani go uszkodzić przez inne urządzenia umieszczone na nim lub obok niego. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złącz



Xiaomi 70mai kamera cofania szeroka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Używaj tylko adaptera kompatybilnego z urządzeniem. Użycie innego adaptera spowoduje utratę gwarancji. Odłącz adapter od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany.
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłącz urządzenie. Nie rozbierać do suszenia, nie używać urządzenia grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem.

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach (poniżej 5°C i + 35° powyżej), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia.
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną urządzenia.
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować nagrzewanie się urządzenia. To normalne.
- Nie owijaj kabla wokół adaptera, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

CECHY

Nazwa:	70mai Smart Dash Cam Pro
Model:	MiDrive D07
Procesor:	HiSilicon Hi3556x
Rozdzielczość:	1920x1080
Aparat:	FOV 130 °
Pamięć:	karta microSD 16-64 GB, klasa 10 lub szybsza (brak w zestawie)
Czujniki:	czujnik przyspieszenia
Zasilanie:	ładowarka do zapalniczki , 5 zapalniczki / 2A
Bateria:	470 mAh
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz
Temperatura pracy:	-10 do 60 ° C
Systemy operacyjne:	Android4.4 / iOS8.0 lub nowszy

* Wszystkie dane są mierzone wewnątrz warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości ze względu na różne wzorce użytkowania i zmiany w środowisku.

ZAWARTOŚĆ

- PUDEŁKA 70mai Kamera samochodowa z widokiem z tyłu Szeroki 2002/96
- kabel USB
- Adapter do zapalniczki
- Kabel Szpatułka
- Pasek mocujący 2 szt.
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Utylizacja

podlega dyrektywie europejskiej/ WE.

Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.

Producent:

70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Adres: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Szanghaj, Chiny Sprzedawca




Deklaracja zgodności (streszczenie)

oświadcza, że urządzenie jest zgodne z przeznaczeniem i specyfikacjami Jest dostarczany z naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim.

Na podstawie opublikowanej przez producenta deklaracji produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.).

Jakości
Certyfikat Sprzedawca zaświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Jest zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr.
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez WayteQ Europe Kft.

CONTROLS

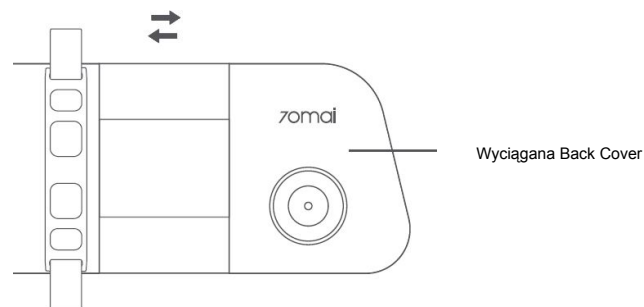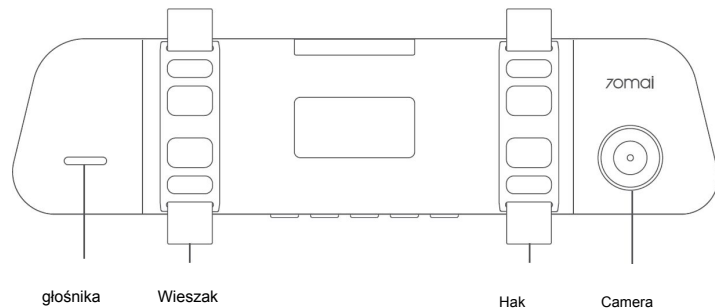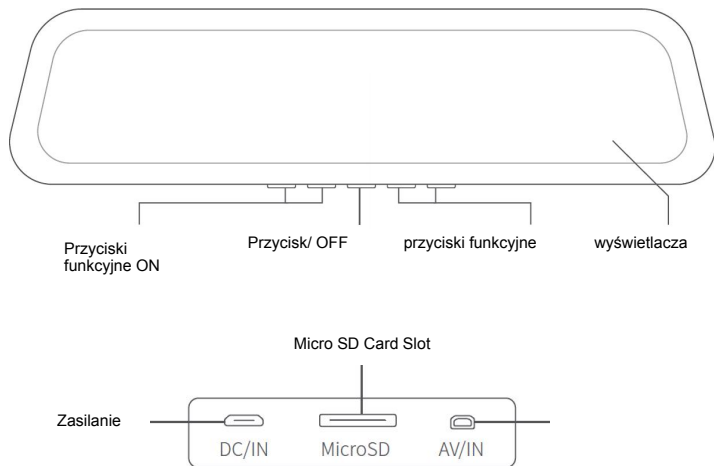

Online Guide

zeskanuj kod QR poniżej. Bardziej szczegółowy opis funkcji można znaleźć w przewodniku online. Przed przeczytaj instrukcję obsługi



Pobierz aplikację



Można korzystać z aplikacją 70mai. Znajdź aplikację „70w App Store Today” lub zeskanuj poniższy kod QR, aby ją zainstalować.



INSTALACJA


1. Przygotowanie do instalacji

Włóż kartę pamięci do urządzenia, a następnie podłącz przewód zasilający do złącza zasilania.

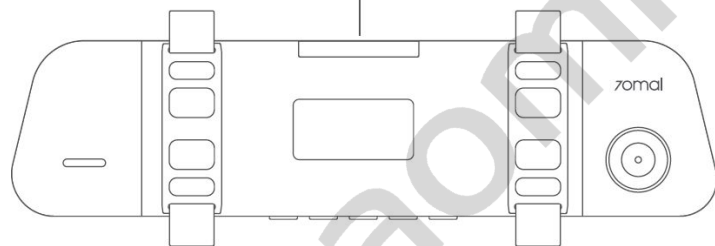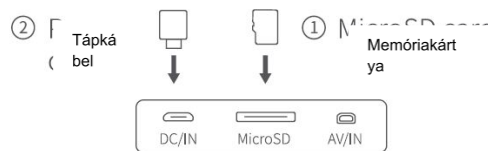


2. Instalacja

Umieść urządzenie na oryginalnym lusterku wstecznym, jak pokazano. Ustaw we właściwej pozycji. Jeśli oryginalne lustro wsteczne jest zbyt szerokie, aparat można wyciągnąć, aby zapobiec zasłonięciu. Użyj dostarczonych pasów mocujących do prawidłowego mocowania.

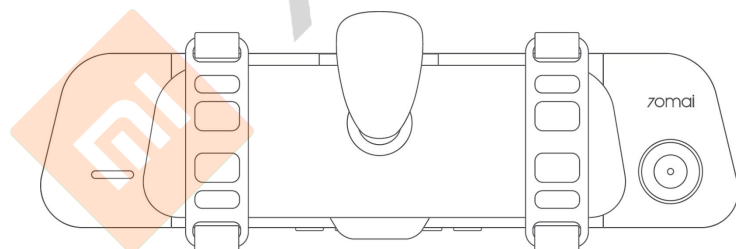

3. Prowadzenie kabli

Poprowadź kabel zasilający zgodnie z ilustracją obok słupka A i pod schowkiem podręcznym do gniazda zapalniczki.


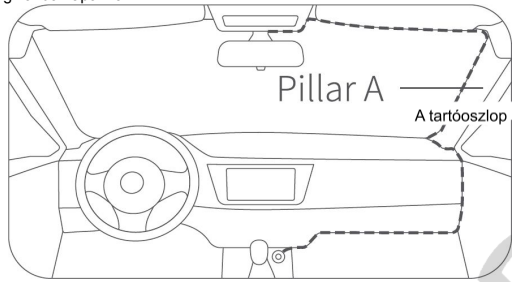


Uwaga:

- Użyj dołączonej szpatułki podczas mocowania kabla, aby przymocować go do słupka A.
- Ponieważ umiejscowienie wtyczki zapalniczki może się różnić w zależności od pojazdu, ułożenie kabli może się różnić. Powyższy rysunek ma charakter wyłącznie informacyjny.


4. Konfiguracja kamery

Uruchom pojazd i ustaw kluczyk zapłonu tak, aby zasiliał gniazdo zapalniczki. Możesz wyregulować kąt kamery w zakresie $\pm 4^\circ$ we wszystkich kierunkach. Na podstawie obrazu podglądu dostosuj kąt kamery, aby patrzeć przed siebie.

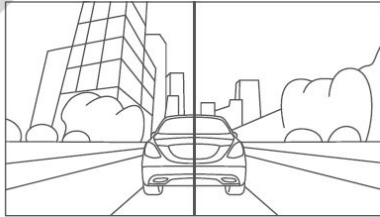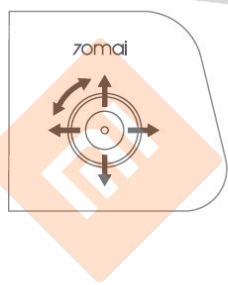

FUNKCJE

1. Ekran główny

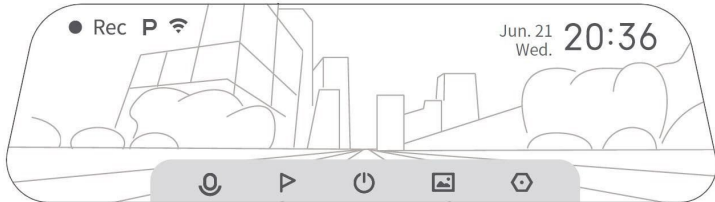

Kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie. Migająca czerwona kropka w lewym górnym rogu oznacza, że trwa nagrywanie.

🔊: Nagrywanie dźwięku jest domyślnie wyłączone. Aby nagrać dźwięk, naciśnij przycisk pod ikoną. Podczas nagrywania dźwięku ikona zmienia się na 🗣️.

Gdy funkcja podwójnego nagrywania przód / tył * jest włączona, ikona zmienia się: 🗣️🗣️

▶️: nagrywanie awaryjne. Naciśnij przycisk poniżej ikony, aby wykonać nagranie awaryjne i zapisać nagranie.

🔌: Użyj przycisku poniżej ikony, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

⚙️: Naciśnij przycisk poniżej ikony, aby wyświetlić ustawienia.

Ikony paska stanu

📷: funkcja tylnej kamery jest włączona.

P: Funkcja ochrony parkingowej jest

włączona. 📶: Funkcja hotspotu Wi-Fi jest

włączona. 📶: Funkcja hotspotu Wi-Fi jest

włączona.

* Funkcja tylko dla kamery tylnej

Uwaga:

Funkcję hotspotu Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.

ON / OFF

1. Włączanie

Urządzenie można włączyć na trzy sposoby:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia.
- Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki i uruchom pojazd. Zapalniczka zasilą aparat, który włącza się automatycznie.
- Włącz funkcję ochrony parkowania. Kamera włącza się automatycznie pokolizji wykryciu lub ruchu w stosunku do pojazdu.

Jeśli nie ma zasilania zewnętrznego, a poziom naładowania akumulatora jest niski, kamera nie włączy się.

2. Wyłączanie Urządzenie

można na kilka sposobów:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
- Podłącz do zapalniczki i zatrzymaj pojazd. Jeśli zasilanie zewnętrzne zostanie wyłączone, kamera wyłączy się automatycznie.

Aparat wyłącza się automatycznie w następujących przypadkach:

- Gdy nie jest dostarczane zewnętrzne zasilanie i poziom naładowania akumulatora jest niski.
- Jeśli nie jest zapewnione zasilanie zewnętrzne, a temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura rozładowania akumulatora.
- Jeśli kamera działa powyżej określonej maksymalnej wysokiej temperatury.
- Jeśli karta pamięci zostanie wyjęta podczas pracy.
- Jeśli pojazd jest zatrzymany, aw zapalniczce pozostała energia, a pojazd pozostaje nieruchomy przez 10 minut (czas trwania można ustawić w ustawieniach aparatu), a kamera nie jest o tym powiadomiona.

Uwaga:

Jeśli wyłączysz kamerę przyciskiem zasilania, będziesz musiał włączyć ją ponownie następnym razem za pomocą tego przycisku. Producent i WayteQ Europe Kft nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę danych w wyniku ręcznego wyłączenia aparatu.

Aksesoria

opcjonalną Dodatkową opcjonalną kamerę można podłączyć do jednostki głównej. Dostępne są następujące kamery tylnie:

- 70mai HD kamera cofania
- 70mai noktowizyjna kamera cofania

Instrukcje dotyczące korzystania z akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej xiaomi.hu.

2. Tryb nagrywania wideo

Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie. Podczas nagrywania w lewym górnym rogu ekranu miga czerwona kropka.

Urządzenie nie przełącza się w tryb nagrywania wideo i nie nagrywa wideo w następujących przypadkach:

- Po pierwszym włączeniu podczas konfiguracji.
- Podczas formatowania karty pamięci.
- Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia.
- Podczas resetowania do ustawień fabrycznych.
- Podczas pobierania pakietu aktualizacji oprogramowania.
- W powyższych przypadkach, jeśli widok albumu został otwarty za pomocą aparatu lub aplikacji.

Gdy urządzenie powróci do głównego ekranu lub zakończy proces, automatycznie rozpocznie nagrywanie.

3. Nagrywanie awaryjne Nagrywanie

awaryjne może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- Naciśnij ▶️ ikona poniżej przycisku na ekranie głównym.
- Włącz urządzenie, aby automatycznie wykona zdjęcie awaryjne w przypadku kolizji.

Nagrywanie awaryjne nie może zostać przerwane. Po zakończeniu nagrywania awaryjnego urządzenie automatycznie powraca do normalnej pracy.

Czułość wykrywania zagrożenia można zmienić w ustawieniach. Zalecane jest ustawienie wysokiej czułości. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie automatycznie wykonywało nagrywanie awaryjne, możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach.

Ze względu na różnice w warunkach drogowych nie wszystkie nagrania alarmowe są przechowywane w folderze „Emergency”. Jeśli nie możesz znaleźć nagrania w folderze alarmowym, wyszukaj normalne nagrania.

Urządzenie posiada oddzielny obszar przechowywania nagrań awaryjnych. Jeśli miejsce w pamięci zapelni się, najwcześniejsze nagranie awaryjne zostanie usunięte, jeśli będzie wymagane nowe nagranie awaryjne. Twórz kopie zapasowe ważnych nagrań na telefonie komórkowym lub komputerze we właściwym czasie.

4. Parking

Guardfunkcja strażnik parking może być aktywowany, gdy strażnik parkingowe służy pomocą kabla.

Gdy funkcja ochrony parkowania jest włączona, kamera włącza funkcję monitorowania parkowania

po jej wyłączeniu. Jeśli kamera wykryje zdarzenie podczas parkowania, automatycznie zarejestruje w

folderze „Parking Surveillance” i ostrzeże użytkownika, aby zobaczył nagranie przy następnym włączeniu.

Funkcja parkowania polega na wykryciu zderzenia z pojazdem pakującym czujnik przyspieszenia. Ze względu na złożoność warunków nie gwarantujemy, że urządzenie wykryje jakikolwiek ruch lub kolizję z zaparkowanym samochodem. Jeśli ostrzeżenia są zbyt częste i wskazują raczej na wstrząsy, a nie na kolizję, możesz chcieć je wyłączyć w ustawieniach.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

