

Instrukcja obsługi Ninebot S.

ninebot s


Contents [show] | ukryć

- 1 Witamy
 - 1.1 1 Bezpieczeństwo jazdy
 - 1.2 2 Lista pakowania
 - 1.3 3 Schemat
 - 1.4 4 Montaż
 - 1.5 5 Ładowanie
 - 1.6 6 Pierwsza jazda
 - 1.7 7 Nauka jazdy
 - 1.8 8 Ostrzeżenia
 - 1.9 9 Tryb podnoszenia i wspomagania
 - 1.10 10 Konserwacja
 - 1.11 11 Specyfikacje
 - 1.12 12 Znak towarowy i oświadczenie prawne
 - 1.13 13 Certyfikaty
 - 1.14 14 Kontakt
 - 1.15 Powiązane posty:

Witamy

Dziękujemy za wybranie ninebota S! Aby cieszyć się wieloma funkcjami swojego Ninebota S, musisz przeczytać i postępować zgodnie z tymi instrukcjami

Milej jazdy!

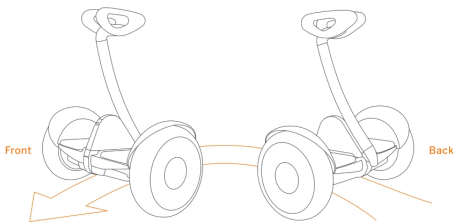

WARNING


Always step on/off from the back of the Ninebot S. Otherwise you risk falls and/or collisions because the steering direction is reversed.

1 Bezpieczeństwo jazdy

- Ninebot S to produkt rekreacyjny. Przed opanowaniem umiejętności jeżdżących, musisz ćwiczyć. Ani Ninebot (oznacza Ninebot (Belling) Tech Co. Ltd. i jego spółki zależne i stowarzyszone), ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody spowodowane brakiem doświadczenia kierowcy lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w tym dokumencie.
- Proszę zrozumieć, że możesz zmniejszyć ryzyko, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji, ale nie możesz wyeliminować wszystkich zagrożeń. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy jeździsz na Ninebocie S, ryzykujesz zranieniem lub śmiercią z powodu utraty kontroli, kolizji, i spada. Wchodząc do przestrzeni publicznej, zawsze przestrzegaj lokalnych praw i przepisów. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, szybsze prędkości wymagają dłuższej drogi hamowania. Nagłe hamowanie na gładkich powierzchniach może doprowadzić do poślizgu koła, utraty równowagi, lub spada. Zachowaj ostrożność i zawsze zachowaj bezpieczną odległość między sobą a innymi ludźmi lub pojazdami podczas jazdy. Zachowaj czujność i zwalniaj podczas wchodzenia na nieznaną obszar.
- Podczas jazdy zawsze noś kask. Używaj zatwierdzonego kasku rowerowego lub deskorolkowego, który jest dobrze dopasowany z paskiem pod brodę, i zapewnia ochronę tyłu głowy.
- Nie próbuj swojej pierwszej jazdy w miejscach, w których możesz spotkać dzieci, pieszych, zwierzęta domowe, pojazdy, rowery, lub inne przeszkody i potencjalne zagrożenia.
- Stanuj pieszych, zawsze ustępując pierwszeństwa. Zbliżając się do pieszego od przodu, trzymaj się prawej strony i zwolnij. Unikaj zaskakujących pieszych. Zbliżając się do tyłu, ogłaszaj się i zwolnij do przedkości chodzenia podczas mijania. Jeśli to możliwe, miiń w lewo. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- W miejscach, w których nie obowiązują przepisy i regulacje dotyczące samobalansujących pojazdów elektrycznych, przestrzegaj wskaźników bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszej instrukcji. Ani Ninebot, ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody majątkowe, obrażenia ciała / śmierć. Wypadki, lub spory prawne spowodowane naruszeniem instrukcji bezpieczeństwa.
- Nie pozwól nikomu jeździć na Twoim Ninebot S, chyba że dokładnie przeczytał te instrukcje, obejrzał film bezpieczeństwa, i postępuj zgodnie z samouczkiem dotyczącym nowego kierowcy w aplikacji Segway-Ninebot. Za bezpieczeństwo nowych jeźdźców odpowiadasz. Pomagaj nowym jeźdźcom, dopóki nie poczują się komfortowo z podstawową obsługą Ninebot S. Upewnij się, że każdy nowy jeździec ma na sobie kask i inny sprzęt ochronny.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy nie ma luźnych części, uszkodzone elementy, i niskie ciśnienie w oponach. Jeśli Ninebot S wydaje nietypowe dźwięki lub sygnalizuje alarm, natychmiast przestań jeździć. Zdiagnozuj swój Ninebot S za pośrednictwem aplikacji Segway-Ninebot i zadzwoń do swojego dealera / dystrybutora w celu uzyskania pomocy.
- Bądź czujny! Skanuj zarówno daleko przed, jak i przed swoim Ninebotem S - Twoje oczy są najlepszym narzędziem do bezpiecznego omijania przeszkód / powierzchni o niskiej przyczepności (w tym między innymi mokrej ziemi, luźnego piasku, luźnego żwiru i lodu).
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać i przestrzegać wszystkich uwag „OSTROŻNIE” i „OSTRZEŻENIE” w tym dokumencie. Nie jeźdź z niebezpieczną prędkością. W żadnym wypadku nie należy jeździć po drogach pojazdami silnikowymi. Producent zaleca, aby zawodnicy mieli ukończone 16 lat. Zawsze przestrzegaj poniższych instrukcji bezpieczeństwa:
 - O. Osoby, które nie powinny jeździć na Ninebot S to:
 - ja. Każdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 - ii. Każdy, kto cierpi na chorobę, która naraża ich na ryzyko, jeśli wykonują forsowną aktywność fizyczną.
 - iii. Każdy, kto ma problemy z równowagą lub zdolnościami motorycznymi, które zakłócałyby ich zdolność do utrzymania równowagi.
 - iv. Każdy, którego wzrost lub waga wykracza poza podane limity (patrz Specyfikacje).
 - v. Kobiety w ciąży.
 - B. Zawodnicy poniżej 16 roku życia powinni jeździć pod nadzorem osoby dorosłej.
 - C. Przestrzegaj lokalnych praw i przepisów podczas jazdy tym produktem. Nie jeździj w miejscach, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy.
 - D. Bezpieczna jazda, musisz być w stanie wyraźnie widzieć, co jest przed tobą i musisz być wyraźnie widoczny dla innych.
 - E. Nie jeździj po śniegu, w deszczu, lub na mokrych drogach, zmiażdżone, lodowate, lub które są śliskie z jakiegokolwiek powodu. Nie przejeżdżaj przez przeszkody (piasek, luźny żwir lub patyki). Może to spowodować utratę równowagi lub przyczepności i spowodować upadek.
 - F. Nie przyspieszaj ani nie zwalnij nagle. Nie przyspieszaj, gdy Ninebot S przechyla się do tyłu lub włącza alarm. Nie próbuj obchodzić ogranicznika prędkości.
- Nie próbuj ładować swojego Ninebota S. ładowarka, lub gniazdo zasilania jest mokre.
- Jeśli w przypadku każdego urządzenia elektronicznego, używaj zabezpieczenia przeciwprzepięciowego podczas ładowania, aby chronić Ninebot S przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia i skokami napięcia. Używaj tylko ładowarki dostarczonej przez Ninebot. Nie używaj ładowarki z żadnego innego produktu.
- Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez Ninebot lub Ninebot. Nie modyfikuj swojego Ninebota S. Modyfikacje Twojego Ninebota S mogą zakłócać działanie Ninebota S, mogą spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenia oraz mogą spowodować uniemożliwienie Ograniczonej Gwarancji.
- Nie ślądź na kierowcy. Może to spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenie Twojego Ninebot S.

2 Lista pakowania

Steering Bar



User Manual




Quick Start



Limited Warranty




Mainframe

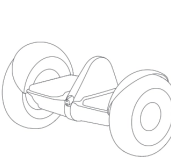

Accessory Box



Accessories in the Box




Charger, Power Cord




Podczas rozpakowywania Ninebota S, należy sprawdzić, czy powyższe elementy znajdują się w opakowaniu. Jeśli brakuje jakichkolwiek komponentów, skontaktuj się ze sprzedawcą / dystrybutorem lub wyślij e-mail do technicalsupport@segway.com. Po sprawdzeniu, że wszystkie komponenty są obecne i są w dobrym stanie, możesz złożyć nowy Ninebot S. Zachowaj pudełko i materiały pakunkowe na wypadek, gdybyś musiał wysłać swojego Ninebot S w przyszłości. Pamiętaj, aby wyłączyć Ninebot S i odłączyć kabel ładujący przed montażem, montażem akcesoriów lub czyszczeniem ramy głównej.


3 Schemat

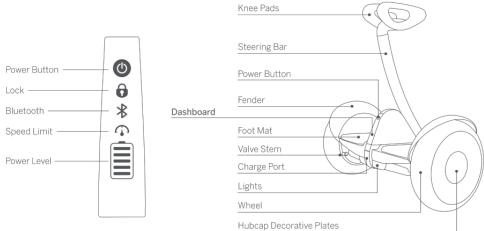


1. Włóż kierownicę do gniazda sterowego z tyłu ramy głównej.

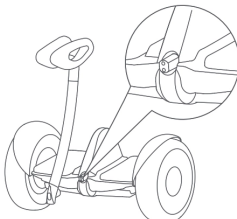

2. Wkręć dwie śruby. Mocno dokręć załączonym kluczem sześciokątnym.

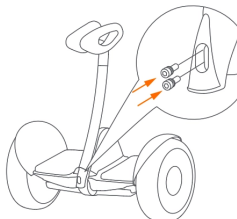

3. Pewnie zatrzasknij pokrywke, słyszac odglos „kliknięcia”.

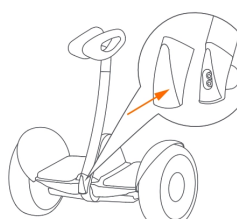

Sprawdź stan włączenia / wyłączenia zasilania po montażu.

Ze względów bezpieczeństwa Twój Ninebot S nie jest obecnie aktywowany i będzie od czasu do czasu emitować sygnał dźwiękowy po włączeniu zasilania. Do momentu aktywacji Ninebot S utrzymuje bardzo niską prędkość jazdy i czułość kierowania i nie należy na nim jeździć. Zainstaluj aplikację Segway-Ninebot na swoim urządzeniu mobilnym (z Bluetooth 4.2 lub nowszym), połącz się z Ninebot S przez Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby aktywować Ninebot S i postępuj zgodnie z procedurami szkoleniowymi.

5 Ładowanie

Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania lub kabel ładowania są mokre. Akumulator mogą ładować tylko osoby dorosłe.

- Przebieg zasilania - włączenie / wyłączenie. Ninebot S wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności, lub w pozycji leżącej (poziomej) przez ponad 30 sekund.
- Zablokuj - Włóż tryb blokady za pośrednictwem aplikacji. Ninebot S zawibruje, błyszczą jego światłami, i uruchomi alarm, jeśli ktoś go ruszy. Aplikacja będzie również alarmować. Ninebot S w trybie blokady.
- Bluetooth - Gdy Bluetooth jest włączony, ale nie jest połączony ze smartfonem do herbaty, ta ikona będzie migać. Gdy aplikacja Segway-Ninebot jest połączona z Ninebot S, ta ikona będzie się świecić światłami ciągłymi.
- Ograniczenie prędkości - Włóż i dostosuj tryb ograniczenia prędkości za pośrednictwem aplikacji. Gdy ikona jest podświetlona, prędkość Ninebota S jest ograniczona do 4,3 km / h. To ograniczenie prędkości można dostosować w aplikacji. Gdy zbliżasz się do ograniczenia prędkości, Ninebot S przechyla się.
- Poziom zasilania - wskazuje pozostały czas pracy baterii. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ta ikona miga, a Ninebot S wydaje sygnał dźwiękowy, wskazuje, że musisz naładować swojego Ninebota S. Gdy mniej niż 30%, Twój Ninebot S stopniowo zmniejsza maksymalną prędkość kłaczów. Użyj aplikacji, aby odebrać pozostałą moc i stanować pozostały zasięg.

4 Montaż

