



QCY-T3

Instrukcja Obsługi

Zawartość

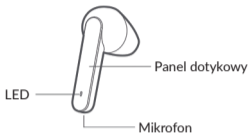


Słuchawka

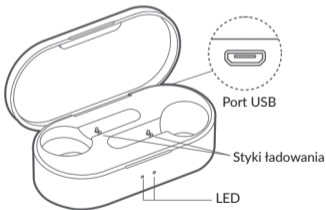

Etui ładujące


Sposób noszenia

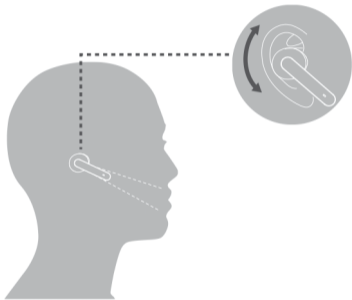

Dopasuj do ułożenia ust

Tryb TWS

Otwórz pokrywkę i wyjmij obie słuchawki z etui. Automatycznie się włączą i połączą się ze sobą. Prawa słuchawka automatycznie wejdzie w tryb parowania gdy LED zgaśnie. Na telefonie, wyszukaj i połącz się z urządzeniem QCY-T3_R i kliknij by połączyć się ze słuchawkami.

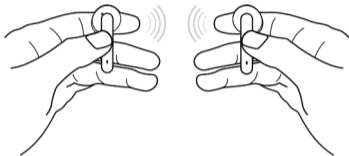

Jeśli słuchawki nie połączą się ze sobą, zrób co następujące:
Wyłącz T3, przytrzymaj oba panele przez 20 sek. aż LED zaświecą się na czerwono i biało. Włóż je do etui, by przywrócić ustawienia fabryczne. Wyjmij je z etui by znowu połączyły się ze sobą. Połącz się na telefonie z prawą słuchawką - wyszukaj urządzenia QCY-T3_R.

Uwaga: słuchawki połączą się ze sobą po 20 sek., w innym wypadku będzie można się z nimi połączyć osobno.

Tryb Stereo

Włącz

Naciśnij panel przez 2 sek. lub otwórz pokrywę podczas ładowania i wyjmij słuchawki z etui (LED zaświeci się na biało).

Wyłącz

Naciśnij panel przez 8 sek. lub włóż słuchawki z powrotem do etui (LED zaświeci się na czerwono).

Regulacja głośności

By podgłośnić, przejeźdź palcem po panelu w górę.

By ściszyć, przejeźdź palcem po panelu w dół.

Kolejny/poprzedni utwór

Podczas odtwarzania muzyki, przytrzymaj panel na prawej/lewej słuchawce przez 2 sek. by przełączyć na kolejny/poprzedni utwór.


Asystent głosowy

Podczas czuwania lub odtwarzania, naciśnij lewą słuchawkę trzykrotnie by aktywować asystenta głosowego.

Ustawienia fabryczne

Wyłącz słuchawki, przytrzymaj panele przez 20 sekund aż LED zaświecą się na czerwono oraz biało i się wyłączą.

Odtwarzanie w stereo

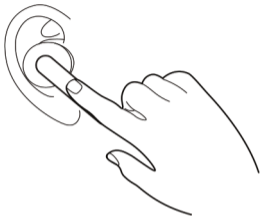

Odtwarzanie/pauza

Podczas odtwarzania, naciśnij panel dwukrotnie by zatrzymać lub kontynuować odtwarzanie.

Tryb Mono

Przytrzymaj przez 5 sekund



1. Wyłącz słuchawki, a następnie przytrzymaj panel na dowolnej przez 5 sek. by wejść w tryb parowania (LED zaświeci się na czerwono i biało).
2. Na telefonie, wyszukaj QCY-T3_R/L i naciśnij by połączyć.

Obsługa

Włączanie

Przytrzymaj panel przez 2 sek. (LED zaświeci się na biało) lub wyjmij słuchawki z etui podczas ładowania.



Wyłączanie

Przytrzymaj panel przez 8 sek. lub włóż słuchawki z powrotem do etui.



Odbieranie połączeń

Naciśnij panel dwukrotnie by odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne i naciśnij dwukrotnie znowu, aby je zakończyć.

Naciśnij dwukrotnie



Ignorowanie połączeń

Przytrzymaj panel przez 2 sek. by zignorować nadchodzące połączenie.

Przytrzymaj przez 2 sek.




Odbieranie i przełączanie wielu połączeń

Naciśnij panel dwukrotnie, by odebrać nadchodzące połączenie nr. 1. Jeśli w czasie rozmowy pojawi się drugie połączenie, naciśnij panel dwukrotnie, by zawiesić połączenie nr. 1 i by przełączyć się na połączenie nr. 2.

Przełączanie się: przytrzymaj panel przez 2 sek., by przełączać się między połączeniami.


Ładowanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui w celu ładowania i wyłączą się automatycznie. LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania lub na biało przez 1 minutę, gdy ładowanie jest ukończone.

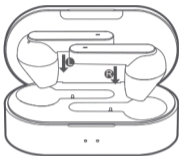

Ładowanie etui

Naładuj etui za pomocą kabla USB. LED zaświeci się na zielono podczas ładowania i zgaśnie, gdy się zakończy ładowanie.



Możliwości



Bluetooth v5.0 zapewniający stabilny sygnał.



Łatwe sterowanie dotykowe.



Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologii NC.

Parametry

Model: In1832

Wersja BT: V5.0

Czas czuwania: ok. 150 godzin

Czas ładowania: ok. 2 godziny

Czas odtwarzania muzyki: ok. 5-6 godzin

Czas rozmowy: ok. 5-6 godzin

Zasięg działania: 10m (bez przeszkód)

Typ akumulatora: li-ion

Pojemność akumulatora (słuchawki): 3.7V 60mAh

Pojemność akumulatora (etui): 3.7V 600mAh

Parametry wejścia (etui): 5V=500mA

Profil BT: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Parametry mogą ulec zmianie podczas użytkowania.



Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Nazwa części										
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Korpus	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Końcówki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Tabela ta została wykonana zgodnie z rozporządzeniem SJ/T 11364.

O: Oznacza że zawartość szkodliwej substancji znajduje się w zakresie norm rozporządzenia 2015/863 EU.

X: Oznacza, że szkodliwa substancja w tej części produktu przekracza normy rozporządzenia 2015/863 EU, nie ma jednak alternatywy na rynku, by ją zastąpić, dlatego w ramach wyjątku jest zgodna z dyrektywą EU ROHS.

Uwaga: Prosimy użytkownika rozsądnie. Długi czas użytkowania może uszkodzić słuch.

Standard: Q/HL 1-2019 ; Q/HL 2-2017

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: Daojiao, Dongguan, Guangdong, Chiny

Porady

1. Przed użyciem słuchawek, przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
2. Słuchawki muszą być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
3. Naładuj słuchawki ponownie, jeśli nie były używane przez dłużej niż dwa tygodnie.
4. Prosimy używać dedykowanej ładowarki.
5. Jeśli słuchawki nie mogą być wykryte przez telefon, prosimy sprawdzić, czy znajdują się one w trybie parowania; jeśli pozostaną niepodłączone do innego urządzenia przez dłuższy czas, słuchawki zakończą tryb parowania. Jeśli pojawią się błędy słuchawek lub na telefonie, zalecamy uruchomić ponownie urządzenia.

Zastrzeżenia

1. Nigdy nie rozkręcaj ani nie modyfikuj słuchawek, by uniknąć uszkodzeń oraz zagrożenia.
2. Nie przechowuj słuchawek w skrajnych temperaturach (poniżej 0°C lub ponad 45°C).
3. Trzymaj LED z dala od oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie używaj słuchawek podczas burzy, by uniknąć przerw w działaniu i by uniknąć ryzyka porażenia.
5. Nie używaj żrących chemikaliów do czyszczenia słuchawek.
6. Dbaj o to, by słuchawki były suche.

Karta gwarancyjna

Okres gwarancyjny: 12 miesięcy po zakupie (możesz spytać swojego sprzedawcę po więcej szczegółów).

Darmowy serwis:

Jeśli powstaną jakiegokolwiek usterki podczas okresu gwarancyjnego prosimy zabrać tę kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu do swojego sprzedawcy, by wymienić produkt na nowy.

Numer modelu:
Data zakupu:
Imię użytkownika:
Nr. telefonu użytkownika:
Adres użytkownika:
Nazwa sklepu:
Adres sklepu:
Komentarz:

Darmowa wymiana nie zostanie przeprowadzona jeśli:

1. Szkody zostały dokonane przez modyfikacje lub próby rozkręcania urządzenia przez użytkownika.
2. Fizyczne uszkodzenia spowodowane przeciekaniem lub upadkiem.
3. Uszkodzenia spowodowane siłami wyższymi.

Jeśli twoje urządzenie posiada uszkodzenia, które nie są spowodowane powyższymi czynnikami, zwróć towar do producenta lub swojego dystrybutora by uzyskać darmową naprawę.