




Xiaomi Redmi Smart Band Pro




Koniec produktview

Przed użyciem należy przeczytać i przestrzegać środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

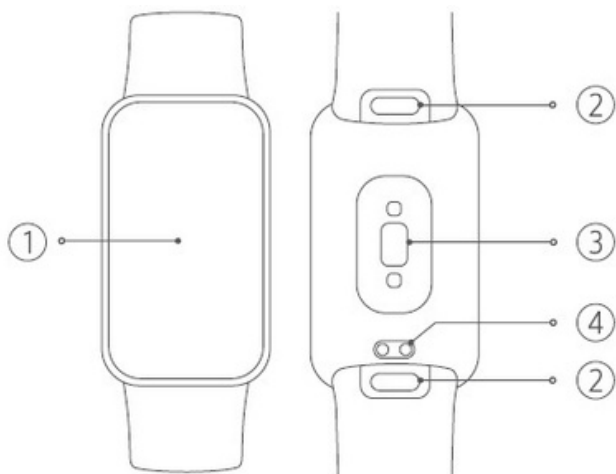

Band

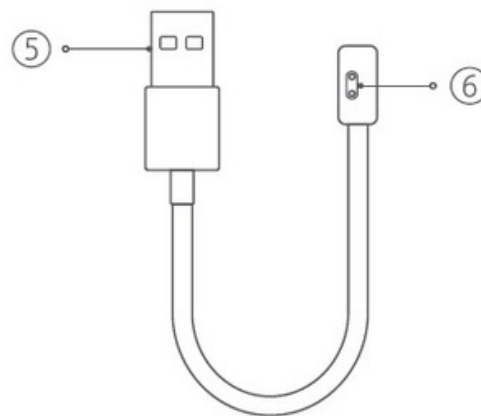

Charging Cable

1. Pokaz
2. Przycisk szybkiego zwalniania paska
3. Obszar czujnika tętna
4. Punkt Kontaktowy
5. Złącze USB

6. Złącza ładowania

Uwagi: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych.

Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Ładowanie opaski


Naładuj opaskę przed pierwszym użyciem. Opaska włączy się automatycznie podczas ładowania.

1. Przytrzymaj złącza ładowania bliskostyków wtyku opaski, a następnie złącze ładujące połączy się magnetycznie z stykami opaski.
2. Podłącz złącze USB kabla ładującego do standardowego adaptera zakupionego od wykwalifikowanego producenta o mocy wyjściowej voltage 5 V lub wyższe.
3. Zaświeci się ekran opaski i pojawi się ikona ładowania.

Uwagi:

Jeśli opaska nie będzie używana przez dłuższy czas, bateria ulegnie rozładowaniu. Ładuj opaskę przez około minutę, a następnie wyświetli się ikona ładowania.

Przed ładowaniem wytrzyj do czysta styki opaski, aby uniknąć resztek potu lub wilgoci.

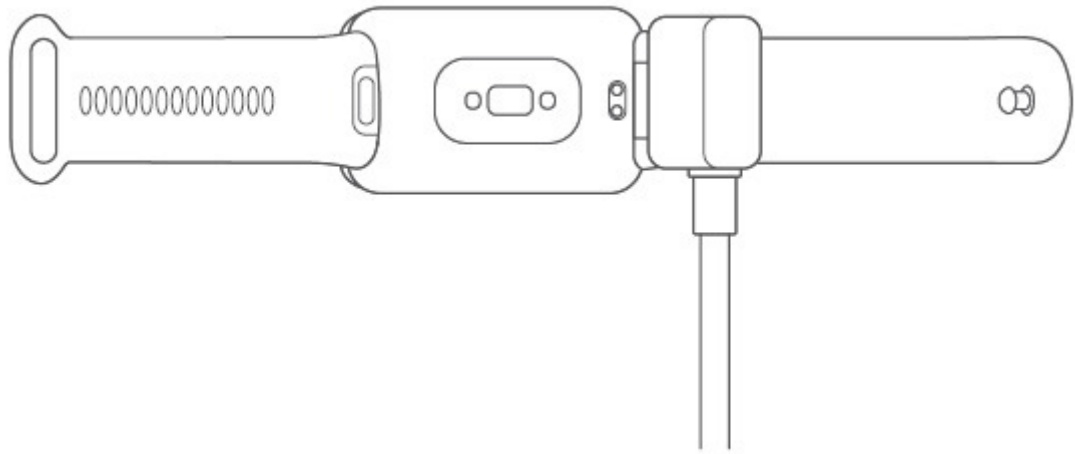

Podłączanie opaski

Pobierz i zainstaluj aplikację XiaomiWear/XiaomiWearLite, aby lepiej zarządzać swoim zespołem, i zaloguj się na swoje konto Mi, aby uzyskać więcej usług.

1. Włącz opaskę i zeskanuj telefonem kod QR na ekranie, aby pobrać i zainstalować aplikację Xiaomi Wear/XiaomiWear Lite. Możesz również pobrać i zainstalować aplikację ze sklepów z aplikacjami lub zeskanować kod QR po prawej stronie.

Uwagi: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami na podstawie aktualnej wersji aplikacji.



Zeskanuj kod QR i pobierz odpowiednią wersję aplikacji zgodnie z

systemem Twojego telefonu.

Urządzenie z Androidem: Aplikacja Xiaomi Wear

Urządzenie iOS: Aplikacja Xiaomi Wear Lite

2. Otwórz aplikację XiaomiWear/Xiaomi Wear Lite i zaloguj się na swoje konto Mi. Wybierz opaskę dodania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować ją z telefonem.

Uwagi:

Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a opaska jest dobrze połączona z telefonem.

Podczas parowania upewnij się, że na telefonie i opasce wyświetlany jest identyczny kod parowania.

- Jeśli kod parowania pojawia się na opasce, ale nie na telefonie, sprawdź, czy w powiadomieniach telefonu pojawiła się prośba o parowanie.

Jak korzystać

Możesz nacisnąć i przytrzymać, dotknąć i przeciągnąć palcem po ekranie, aby wykonać różne operacje.


Naciśnij i przytrzymaj ekran przez 3 sekundy	Przełącz tarczę zegarka na ekranie głównym
Dotknij ekranu	<ul style="list-style-type: none">• Rozświetl ekran, gdy jest wyłączony• Potwierdź operację
Przesuń palcem w górę	Wejdź do listy funkcji z ekranu głównego

	go
Przesuń w dół	Otwórz panel powiadomień z ekranu głównego
Przesuń w lewo/w prawo	Przełącz widżet na ekranie głównym
Przesuń w prawo	Wracać

Noszenie opaski

Do codziennego użytku wygodnie zaciśnij opaskę wokół nadgarstka na szerokość jednego palca od kości nadgarstka. Wyreguluj pasek, aby czujnik tętna mógł normalnie zbierać dane.

Uwagi: Zbyt luźne noszenie opaski może wpłynąć na zbieranie danych przez czujnik tętna.

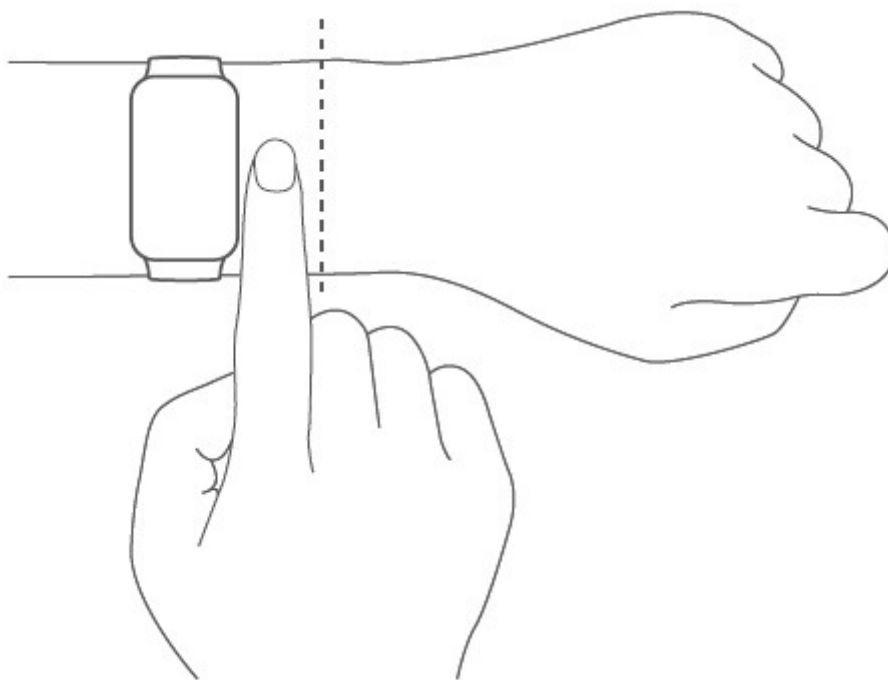



Regulacja i demontaż/montaż paska

Regulacja paska

Aby upewnić się, że pasek i opaska idealnie pasują do nadgarstka, dostosuj pozycję sprzączki w oparciu o obwód nadgarstka.

Demontaż/Montaż paska

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkiego zwalniania paska i delikatnie pociągnij pasek, aby go zdjąć.
2. Włóż przycisk szybkiego zwalniania do paska, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie pasek zostanie zainstalowany. Możesz pociągnąć pasek, aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany.

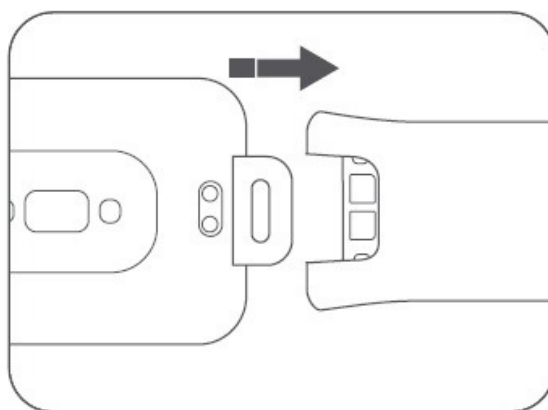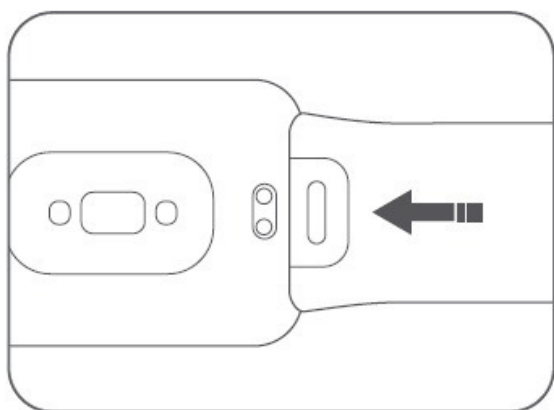

Środki ostrożności

- Używając opaski do pomiaru tętna, trzymaj nadgarstek nieruchomo.
- Opaska posiada wodoodporność 5ATM. Jednak ta funkcja nie jest trwała i może z czasem ulec zanikowi. Opaskę można nosić pod zimnym prysznicem, na basenie lub podczas pływania blisko brzegu. Nie można go jednak używać w saunie ani podczas nurkowania.
- Ekran opaski nie obsługuje operacji podwodnych. Gdy opaska wejdzie w kontakt z wodą, użyj miękkiej szmatki, aby wytrzeć nadmiar wody z jej

powierzchni przed użyciem.

- Podczas codziennego użytkowania unikaj zbyt ciasnego noszenia opaski. Utrzymuj miejsce kontaktu w suchym miejscu i regularnie czyść pasek wodą. Natychmiast przestań używać opaski i zwróć się o pomoc medyczną, jeśli obszar kontaktu na skórze wykazuje oznaki zaczerwienienia lub obrzęku. Ze względu na tarcie, noszenie opaski przez długi czas podczas intensywnych ćwiczeń może powodować podrażnienie skóry. W takim przypadku przestań nosić opaskę.
- Użyj dołączonego kabla do ładowania, aby naładować opaskę. Używaj wyłącznie certyfikowanego zasilacza dostarczonego przez wykwalifikowanych producentów.
- Zawsze utrzymuj zasilacz i kabel do ładowania w stanie suchym podczas ładowania opaski. Nie dotykaj ich mokrą ręką. Nigdy nie wystawiaj zasilacza, kabla do ładowania i opaski na działanie deszczu ani nawet nie zanurzaj ich w płynach.
- Temperatura pracy opaski wynosi od -10°C do 45°C , a temperatura przechowywania od -30°C do 70°C . Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, opaska może działać nieprawidłowo.
- Ta opaska jest wyposażona we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć. Nie demontuj opaski. Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie promieni słonecznych, ognia ani środowisk, w których temperatura otoczenia jest bardzo wysoka. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania baterii istnieje ryzyko wybuchu, dlatego należy używać i wymieniać wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Nie demontuj, nie uderzaj ani nie miażdż baterii. W przypadku obrzęku lub wycieku płynu natychmiast przerwij korzystanie z baterii.

- Nigdy nie wrzucaj opaski ani jej baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu.
- Ta opaska jest wyrobem medycznym, żadne dane ani informacje dostarczone przez opaskę nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.
- Opaska i jej akcesoria mogą zawierać drobne części. Aby uniknąć zakrztuszenia się lub innych zagrożeń dla dzieci lub szkód spowodowanych przez dzieci, trzymaj opaskę i jej akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Ta opaska nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Specyfikacje:

- Nazwa: Redmi Smart Band Pro
- Model: M2101B1
- Produkt: inteligentny zespół
- Częstotliwość Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: < 13 dBm
- Ekran wyświetlacza: 1.47 cala AMOLED
- Rozdzielczość: 194 × 368
- Czujnik: czujnik tętna (w tym tlen we krwi), akcelerometr, żyroskop, czujnik światła otoczenia
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth® 5.0
- Pojemność baterii: 200 mAh
- Kompatybilny z: Android 5.0 i iOS 10 lub nowszym
- Wejście Voltage: prąd stały 5.0 V
- Prąd wejściowy: 300 mA maks.
- Wymiary produktu: 42.05 × 24.45 × 10.15 mm (bez paska i występów)

Informacje o zgodności z przepisami

Informacje WEEE

Wszystkie produkty oznaczone symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym 70mai Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu M2101B1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Niniejszym 70mai Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego M2101B1 jest zgodny z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Bezpieczeństwo baterii

- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zginięcie lub przecięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć ani wymienić. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować baterii.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Nadużycie baterii lub niewłaściwe obchodzenie się z nią może spowodować przegrzanie, wyciek płynu lub wybuch. Aby uniknąć możliwych obrażeń, wykonaj następujące czynności:

- Nie otwieraj, nie demontuj ani nie serwisuj żadnej baterii.
- Nie próbuj wymienić wewnętrznych akumulatorów litowych.
- Nie zginięć ani nie przebijać baterii.
- Nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj jej na działanie wody lub innych płynów.
- Trzymaj baterię z dala od dzieci.
- Trzymaj baterię z dala od ognia.
- Nie pozostawiaj baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze lub w środowisku o ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

